


INSTALLATION INSTRUCTIONS

ADJUSTABLE RUB BUSHING INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA BAGUE RÉGLABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA MONTAJE DE LA CHUMACERA AJUSTABLE

TOOLS REQUIRED: / Outils Requis: / HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME: DÉLAI D'ASSEMBLAGE PRÉVU: TIEMPO DE MONTAJE ESTIMADO:

5 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

SOIN ET ENTRETIEN :

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

Nettoyez avec un tissu humide et essuyez les pièces sèches.

Limpie con un paño húmedo y limpie las piezas secas.

PARTS LIST:

ADJUSTABLE RUB BUSHING
BAGUE RÉGLABLE
ACERA AJUSTABLE



THREADED INSERT
ADAPTEUR FILETÉ
INSERTO DE LA ROSCA



WRENCH
CLÉ
LLAVE



Before beginning assembly, installation or operation of the product make sure all parts are present. Contact customer service for replacement parts.

Devant le commencement, l'installation ou l'opération du produit s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Entrer en contact avec le service à la clientèle pour des pièces de rechange.

Antes de la instalación, la instalación o la operación del producto se cerciora de que todas las piezas estén presentes. Servicio de atención al cliente del contacto para las piezas de recambio.

(800) 626-1126

ADJUSTABLE RUB BUSHING / DE LA BAGUE RÉGLABLE / MONTAJE DE LA CHUMACERA AJUSTABLE

Installed Pullout / Élément coulissant / Jaladera Instalada


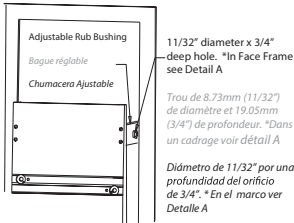


Fig 1 / l'illustration 1 / figura número 1

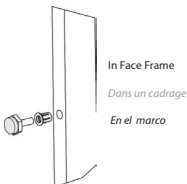

Detail A / Détail A / Detalle "A"

1) For installation in 1-1/2" Face Frame drill an 11/32" diameter x 3/4" deep hole in the center of the Face Frame at a height that will put the rub-bushing in the center of the rail. (See figure 1)

1) Pour l'installation dans un cadrage avant de 3.81 cm (1-1/2"), forez un trou de 8.73 mm (11/32") de diamètre par 19.05 mm (3/4") de profondeur dans le centre du cadrage avant à la hauteur une taille qui mettra la frotter-douille au centre du rail supérieur. (Voir le schéma 1)

1) Para la instalación en el marco de 1-1/2", taladre un diámetro de 11/32" por 3/4" pulgada de profundidad del orificio, esto debe ir en el centro del marco en una altura que pondrá el frotar-buje en el centro del carril. (Véase el cuadro 1)

2) Lightly tap the threaded insert into the hole with a small hammer. See Detail A

2) Enfoncez légèrement l'adaptateur fileté dans le trou avec un petit marteau. Voir détail A

2) Ligeramente empuje el inserto de la rosca dentro del orificio con un martillo pequeño. Ver Detalle A

3) Screw the adjustable rub-bushing all the way in. You may need to use the supplied wrench.

3) Vissez complètement la bague réglable. Vous devrez peut-être utiliser la clé qui est fournie.

3) Atornille en la chumacera ajustable hasta adentro. Usted podría utilizar la llave que aquí se provee.

4) After you have the unit installed the bushings will need to be adjusted out until the felt of the bushing "JUST TOUCHES" to take away the side to side play to your preference. "You may need to use the supplied wrench" (See Fig 2). (NOTE: Be careful not to get this too tight against the pantry rail).

4) Après avoir installé l'unité. Les bagues devront être ajustées jusqu'à ce que le feutre de la bague "touche juste" pour supprimer le jeu latéral selon vos préférences. "Vous devrez peut-être utiliser la clé fournie" (voir l'illustration 2). (NOTE: Veillez à ne pas trop placer trop contre le rail du garde-manger).

4) Después de haber instalado la unidad de la alacena. Las chumaceras podrían ser ajustadas hacia afuera hasta que el fieltro de los mismos SOLO TOQUE o se acerque para quitar de lado a lado, según su preferencia. Usted podría utilizar la llave que aquí se provee (Ver la figura número 2). (Nota: Tenga cuidado de que esto no esté demasiado apretado en contra del carril de la alacena).

448/447 SPACER KIT FOR FACE FRAME


448/447 KIT ESPACIADOR PARA MARCO DE CARA

448/447 JEU D'ENTRETOISES POUR ARMOIRES AVEC CADRE EN FAÇADE




Use this spacer for 1-1/2" face frame cabinet.

Utilice este espaciador para la cara del marco del gabinete de 1-1/2".
Utiliser cet espaceur pour les armoires avec cadrage avant de 3.81 cm (1-1/2").

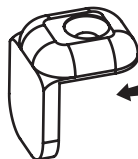

Use this spacer for 1-3/4" face frame cabinet.

Utilice este espaciador para la cara del marco del gabinete de 1-3/4".
Utiliser cet espaceur pour les armoires avec cadrage avant de 4.44 cm (1-3/4").

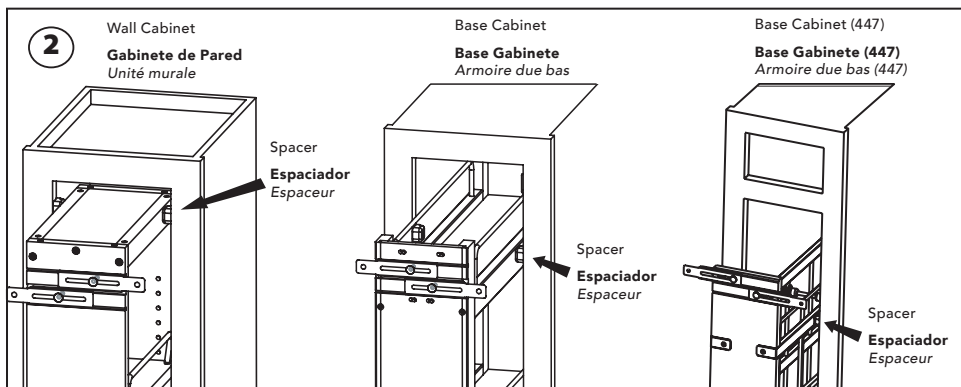

For wall cabinets position spacer flush with the top of the unit.

For base cabinets position spacer flush with the top shelf.

For base cabinet (447), position spacer flush with the top chrome rail.

Para gabinetes de pared coloque el espaciador a la misma altura con la parte superior de la unidad.

Para gabinetes de base coloque el espaciador a la misma altura con la superior del estante.


Para gabinetes de base (447), coloque el espaciador al mismo nivel de la parte superior del carril cromado.

Pour les unités murales, positionner l'espaceur à ras du dessus de l'unité.

Pour les armoires du bas, positionner l'espaceur à ras de l'étagère supérieure.

Pour les armoires du bas (447), positionner l'espaceur à ras du rail supérieur en chrome.

3

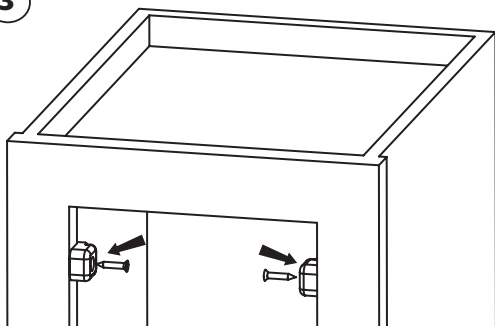

Attach spacer with #6 x 3/4" flat head screws.

Sujete el espaciador con tornillos de cabeza plana #6 x 3/4".

Attacher l'espaceur avec des vis à tête plate #6 x 3/4".



448KB CLEANING INSTRUCTIONS

(A) To clean the frame:


Wipe down with a damp cloth and wipe dry.

(B) To clean the plastic knife inserts:

1. Remove all knives.
2. Pinch some "rods" in the middle of the insert and pull insert out of frame.
3. Hand wash with soap and water and place upside down to let dry for approximately 12 hours.
4. Fan out the "rods" and let sit an additional 2 hours or until completely dry.
5. Place insert back into frame.

(C) To clean the metal bin:

1. Push bin out from underside of frame.
2. Hand wash with soap and water or run through dishwasher.
3. Dry off and place back into frame.

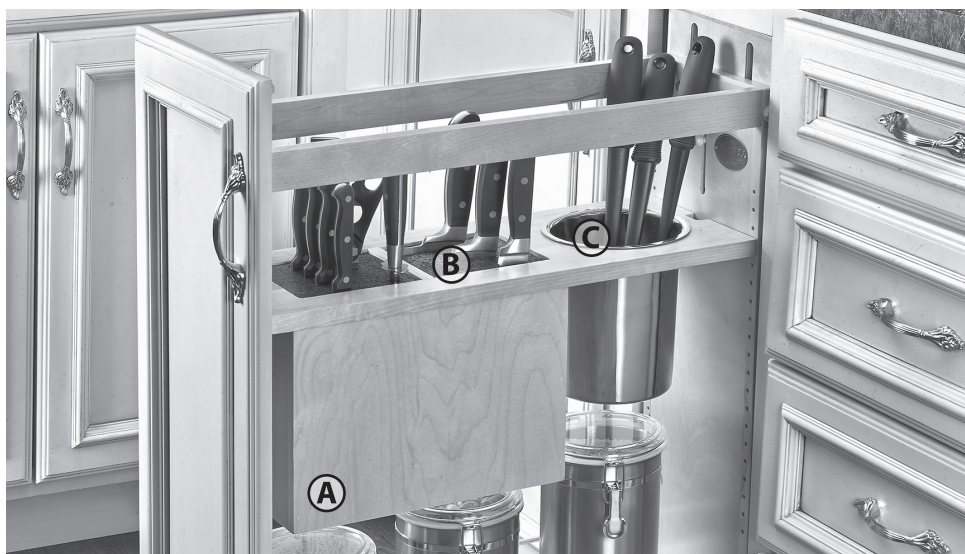

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DE 448KB



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 448KB

(A) Pour nettoyer le cadre:

Nettoyez avec un linge humide et essuyez pour sécher complètement.

Para limpiar el marco:

Limpie hacia abajo con un paño húmedo y seque completamente.

(B) Pour nettoyer les diviseurs à couteau en plastique:

1. Retirez tous les couteaux.
2. Pincez quelques "tiges" au milieu du diviseur et retirez le diviseur du cadre.
3. Lavez à la main avec de l'eau et du savon et mettez à l'envers pour laisser sécher pendant environ 12 heures.
4. Étalez les "tiges" et laissez les sécher 2 heures supplémentaires ou jusqu'à ce qu'elles soient complètement séchées.
5. Remettre le diviseur dans le cadre.

Para limpiar los insertos de cuchillo plástico:

1. Remueva todos los cuchillos.
2. Pinche algunos palillos en la mitad del inserto y jale hacia afuera el inserto del marco.
3. Lave a mano con jabón y agua y coloque boca abajo para que se deje secar por aproximadamente 12 horas.
4. Disperse los palillos y déjelos al aire por dos horas o hasta que sequen completamente.
5. Coloque el inserto de nuevo dentro del marco.

(C) Pour nettoyer le bac en métal:

1. Faire sortir le bac à partir du dessous du cadre.
2. Lavez-le à la main avec de l'eau et du savon ou dans un lave-vaisselle.
3. Séchez-le et remettez-le dans le cadre.

Para limpiar el cubo de metal:

1. Empuje hacia afuera el cubo por la parte inferior del marco.
2. Lave a mano con jabón y agua o lávelo en la lavadora de platos.
3. Seque y colóquelo de nuevo en el marco.



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126



INSTALLATION INSTRUCTIONS

LOCKING DEVICES

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

1 MIN


INSTRUCTIONS

If applicable, install locking devices. (See Fig A).


Locking devices will look different based on unit purchased.

Turn unit upside down and attach triggers to front bottom of frame.

Narrow

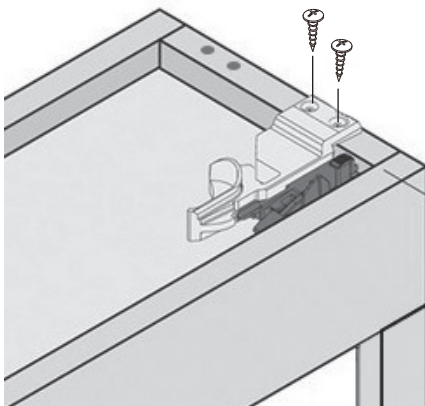

Wide

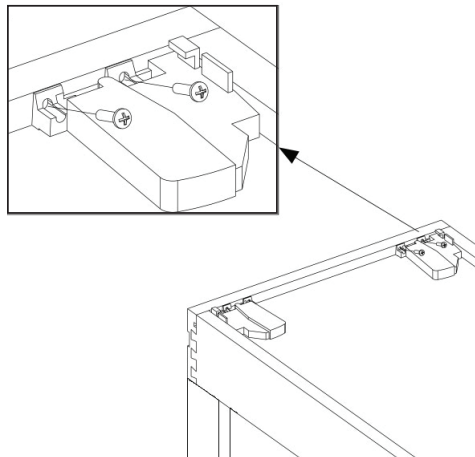

I-BLD-1122



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DISPOSITIVOS DE CIERRE / DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

Herramientas requeridas:
Outils Requis:



Tiempo estimado de ensamblado:
Durée de l'installation:

1 MIN

Instrucciones de Instalación
Instructions d'installation


Si corresponde, instale dispositivos de cierre (Fig. A).

Le cas échéant, installez les dispositifs de verrouillage (Fig. A).


Los dispositivos de cierre tendrán un aspecto diferente según la unidad adquirida.
Les dispositifs de verrouillage seront différents selon l'unité achetée.

Gire la unidad boca abajo y coloque los disparadores en la parte inferior delantera del marco.
Retournez l'unité et fixez les déclencheurs à la partie inférieure avant du cadre.

Estrecho / Étroit

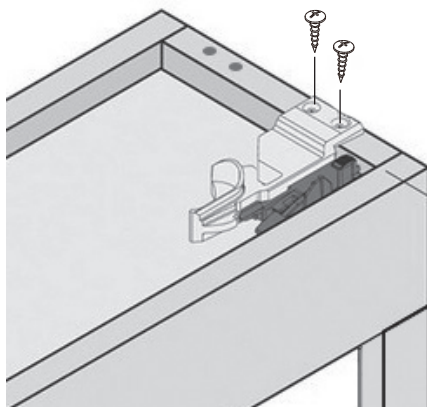

Amplio / Large

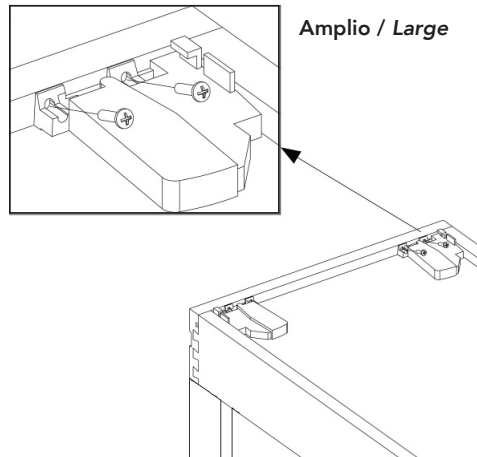

I-BLD-1122