



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126




INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOP MOUNT PULL-OUT WASTE CONTAINERS

4WCTM-12DM1, 4WCTM-15DM2, 4WCTM-18DM2 AND 4WCTM-27.4

TOOLS REQUIRED:

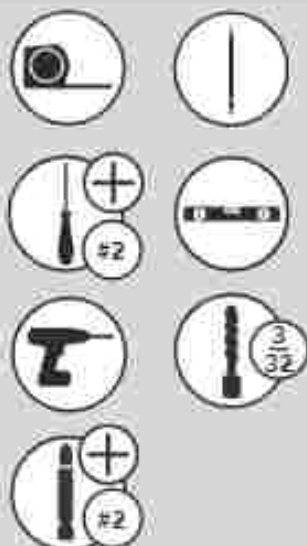

ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

30-45 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

CABINET PREPARATION

If the back wall of your cabinet is thinner than $\frac{1}{2}$ " (13 mm), you will need to install furring strips to attach the rear slide bracket. If your cabinet back wall is $\frac{1}{2}$ " (13 mm) or thicker, skip to step 1.

A) Cut (2) furring strips to $\frac{1}{8}$ " (3 mm) thick, 3" (76 mm) wide and a minimum of 4" (102 mm) long.


B) Install furring strips to both sides of your cabinet as shown. (No fasteners are provided for this step.) See Fig. A



PARTS LIST:

Description	QTY.
Wood Frame w/ Slides & Door Mount Brackets	1
Waste Container	1 or 2 (depending on unit purchased)
Rear Plastic Bin	1 (not included on all units)
Door Mount Screws	6
Rear Socket and slide attachment screws	6
Double Stick Tape Pieces	2


FIG. A

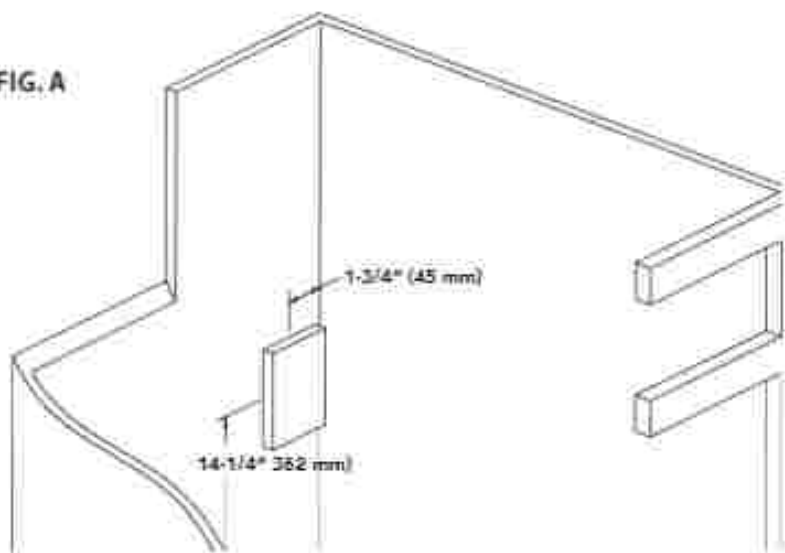

STEP 1

Pull slides away from wood frame until they stop. Press the black lever in the middle of the slide to the opposite side and pull slide to disconnect. (It may take a little force to pull apart.) See Fig. B

FIG. B

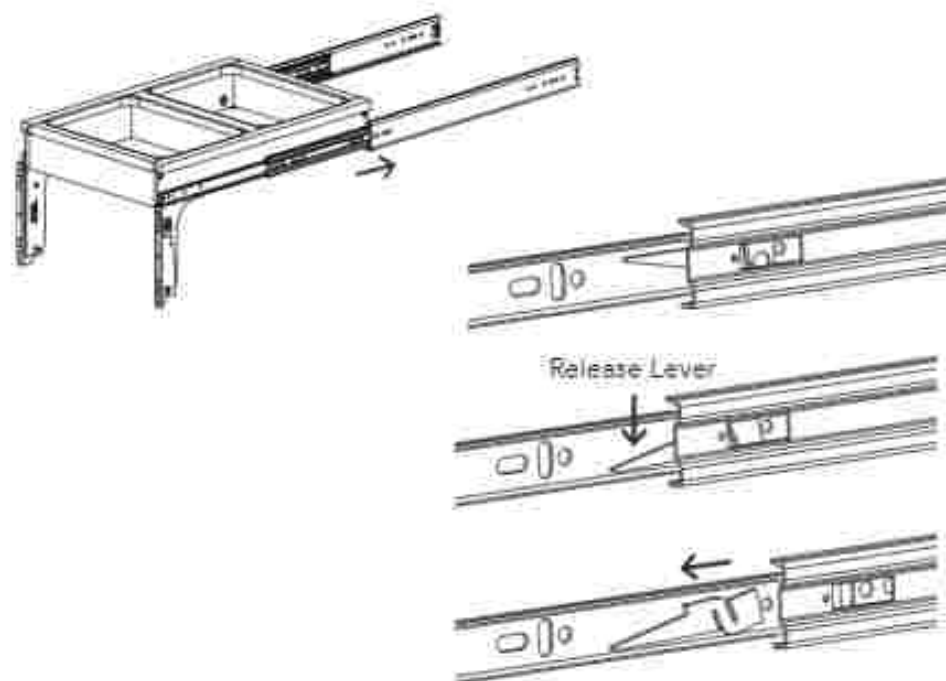

STEP 2

Install rear brackets to the outer member of the slides that you just removed. Make sure the bend is facing the inside of the slide as shown. See Fig. C

FIG. C


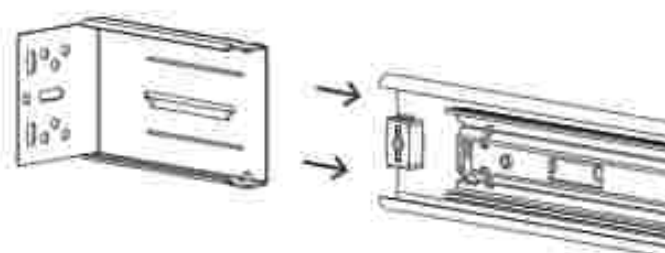


FIG. D

CABINET FRONT
Top View

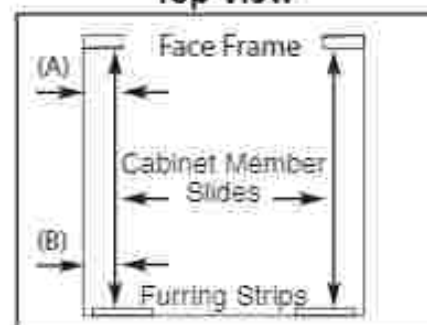

CABINET BACK

DIM A




Measure the distance from the inside wall of your cabinet to the opening and record. (A) in Fig. D)) You will need this number for step 6.

STEP 4



Install the front of the slide to the face frame as shown. It is recommended to pre-drill a 3/32" (3 mm) hole by 1/2" (13 mm) deep to prevent the wood from splitting. (Note: 14 1/2" (369 mm) is measured from the cabinet floor, not the face frame.) See Fig. E.

FIG. E

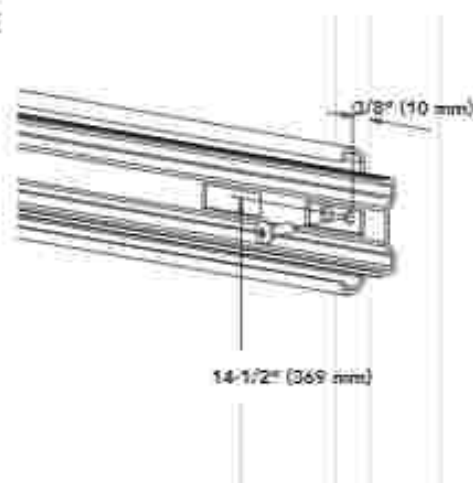


STEP 5



Hold the slide and extend the rear bracket to the back wall/ furring strip. Keep slide level and install an #8 x 5/16" screw into the center HORIZONTAL slot of the rear bracket. Leave loose for adjustment. See Fig. F.

Note: By installing into the horizontal slot, you will allow yourself side to side adjustment before securing.

FIG. F

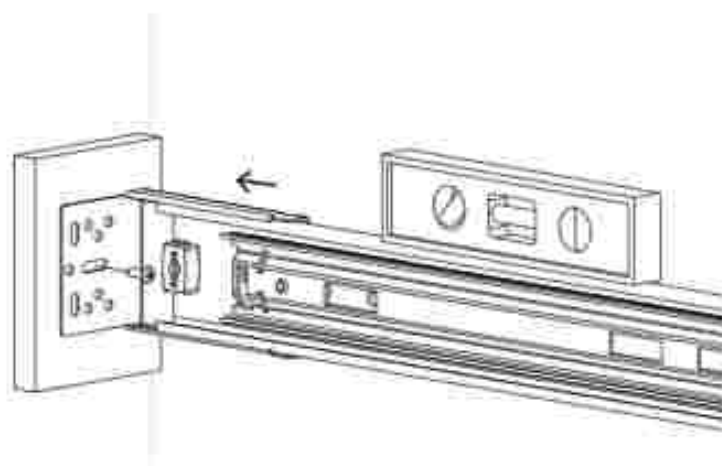

STEP 6



Measure the distance from the back of the slide (not the back bracket) to the side wall and move slide (left/right) until it is at the number measured in step 3 (A). Tighten screw.
See Fig. G

STEP 7



Install a second #3 x 5/8" screw to any hole in the bracket.

STEP 8

Move the thin metal piece with ball bearings to the front of the installed slides. Insert product member attached to wood frame into cabinet member sliders and push closed. Open and close unit 3-4 times to make sure the slides are working properly.
See Fig. H

FIG. G


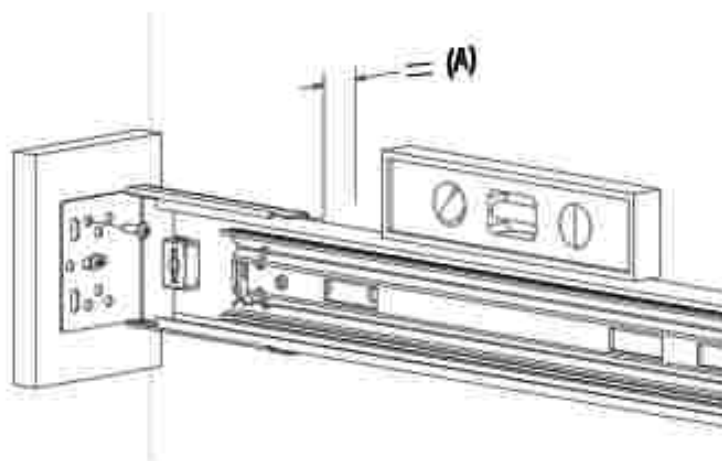


FIG. H

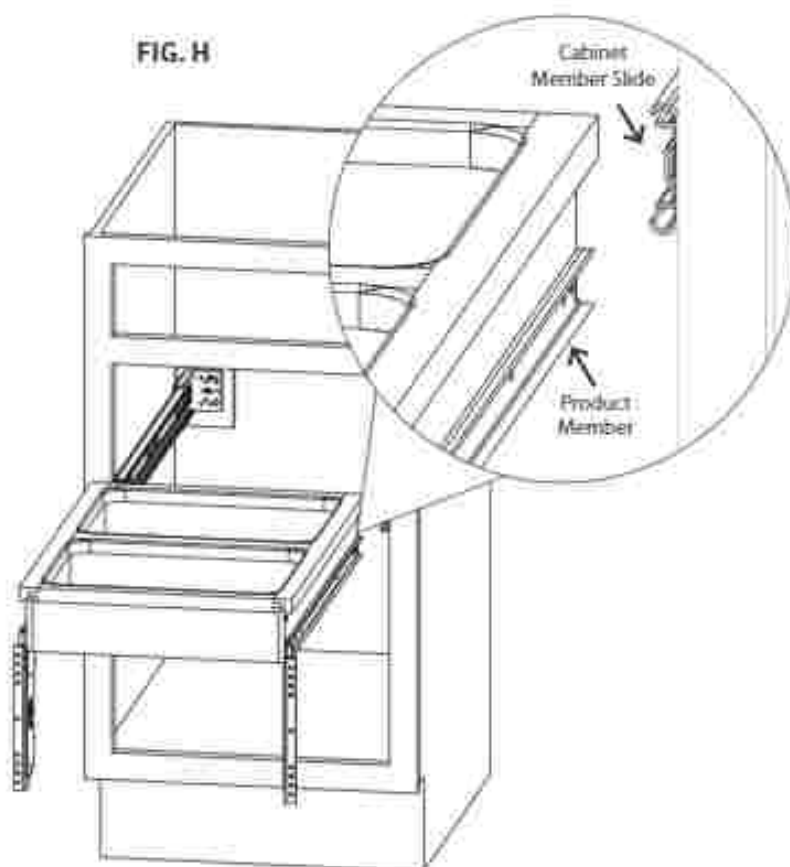

DOOR MOUNTING

Two ways to door mount:

- 1) By measuring (steps 9-16)
- 2) Using the double stick tape included (steps 17-19)


BY MEASURING:

STEP 9



Measure outside dimension at top of door Brackets. Note as Dimension C. See Fig. I

FIG. I

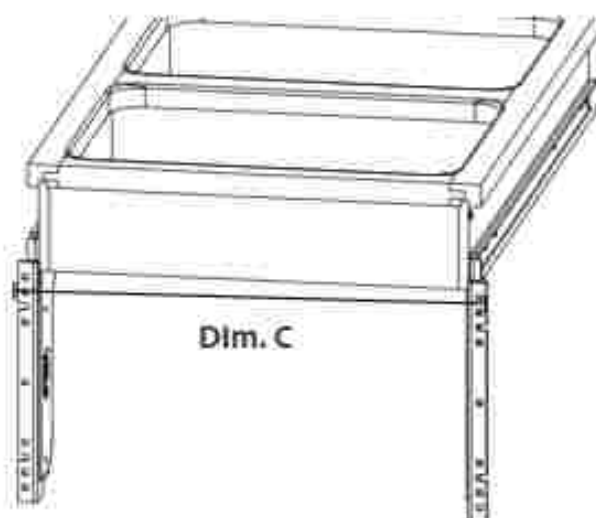

DIM C


STEP 10



Measure the distance from the bottom face frame to the bottom of the Door Bracket. Note as Dimension A. Measure your door overlap. Note as Dimension B. See Fig. J


Note: On frameless cabinets, measure from the bottom of the cabinet opening to the bottom of the Door Bracket.

FIG. J

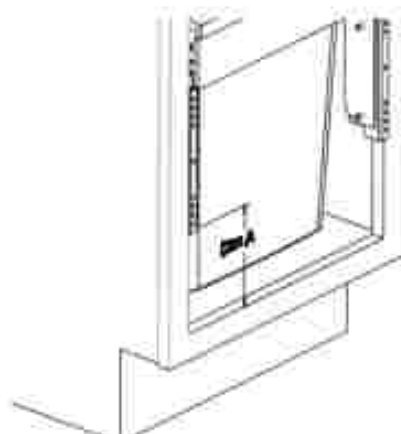

DIM A

DIM B

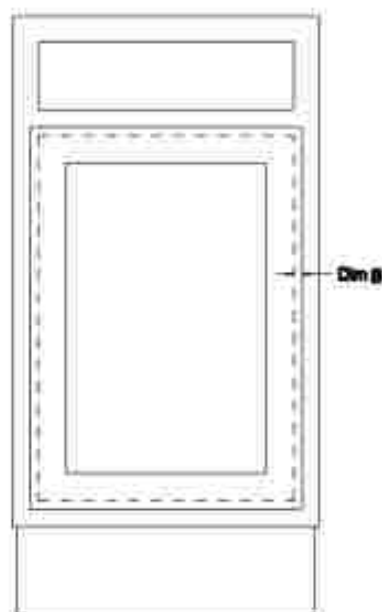

STEP 11



Add Dimension A and Dimension B together. Measure this distance from bottom of the inside of your cabinet door and mark a horizontal line. (See Fig. K). Measure center point on inside of cabinet door and mark this point as well.

STEP 12



Take Dimension C (from Step 9) and divide it by two. Measure this distance to the left of the center point on the inside of the cabinet door and make a vertical line. Measure this distance to the right of the center door and make another vertical line. See Fig. K.

STEP 13



Remove Door Brackets from product members and screw to inside of cabinet door with #6 x 1/2" flathead screws.

Note: Line up door bracket to cabinet door by aligning door bracket with the vertical and horizontal lines you have marked in Steps 11 & 12, and Pre-drill 3/32" (3 mm) pilot holes. **DO NOT DRILL THROUGH DOOR.**

See Fig. L.

FIG. K


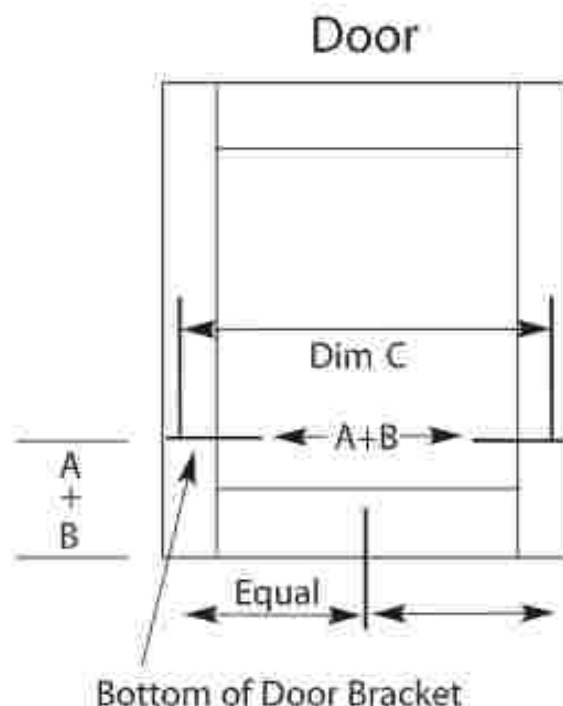


FIG. L



STEP 14

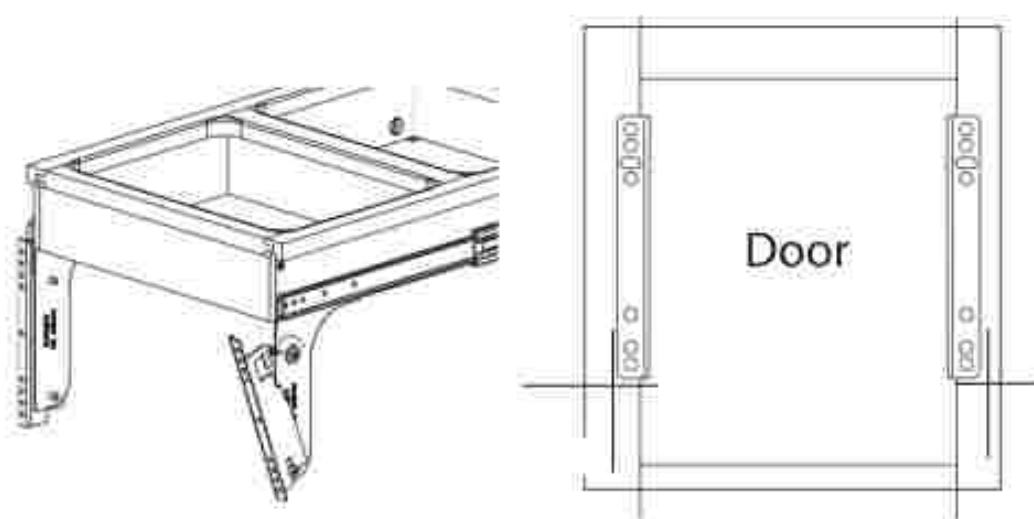

Hang door with brackets attached on the mounting screws on to the product members. Tighten bottom screws securely. Tighten top screws (with washer) snugly allowing for future adjustment. See Fig. M

STEP 15

Close unit and firmly press each corner of the door to align door to cabinet.

STEP 16



Pull door open from sides of door at slide level. See Fig. N. Make sure to securely tighten top screws.

FIG. M


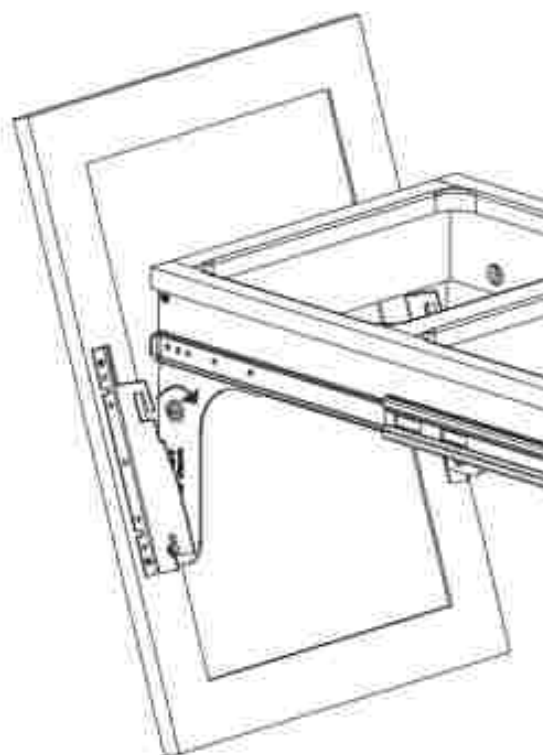


FIG. N

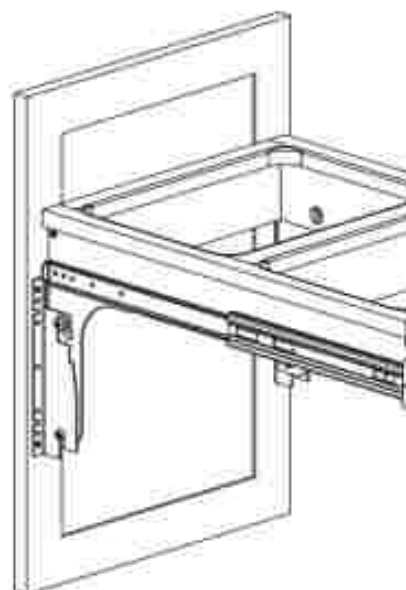

**USING
DOUBLE-SIDED TAPE:**

STEP 17

Apply Double-Sided Tape to door mount brackets between the screw holes. Remove outer label from tape. See Fig. O.

FIG. O

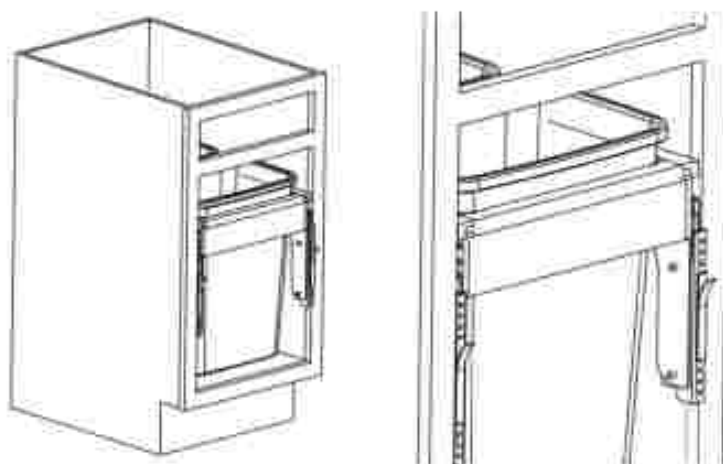


FIG. P

STEP 18





Align door to adjacent doors and push into the double sided tape. Slowly pull entire unit out of cabinet keeping the door secured to the double sided tape. Attach door using #5 x 1/2" Screws (3 screws per side). See Fig. P.

Note: Pre-drill 3/32" (3 mm) pilot holes. DO NOT DRILL THROUGH DOOR.

STEP 19

If door adjustment is needed, the screws attached in step 18 will need to be loosened or removed prior to making adjustments.

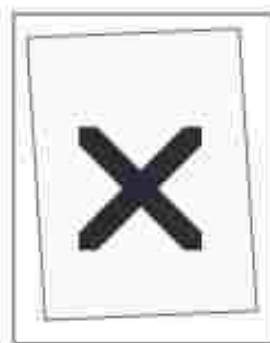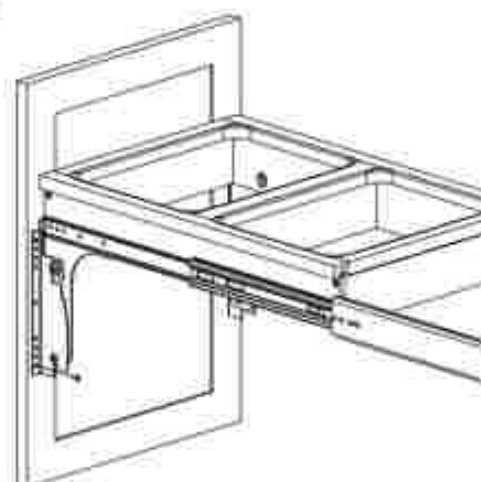

12400 East Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-625-1126



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1125




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Montaje superior de sistema para jalar de contenedor de basura

Poubelles Coulissantes avec Montage par le Haut

4WCTM-12DM1, 4WCTM-15DM2, 4WCTM-18DM2 AND 4WCTM-27-4

Herramientas requeridas: Outils Requis:

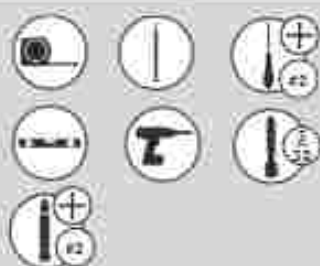

Tiempo estimado de ensamblado Durée de l'installation:

30 MIN

Cuidado/ Entretien:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement. Lubrifiez les points de pivotement si nécessaire.

LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES

Descripción / Description	QTY.
Marco de madera con deslizantes y soportes de montaje para puerta Cadre en bois avec Coufresse et Supports de Montage sur Porte	1
Contenedor de basura Poubelle	1 / 2 (Dependiendo de la unidad comprada/ suivant le produit acheté)
Cubo de plástico posterior Poubelle en Plastique Arrière	1 / No se incluye en todos las unidades / non inclus sur tous les produits
Tornillos de montaje para puerta Vis pour Montage sur la Porte	6
Enchufe posterior y tornillos para ajustar deslizante Réceptacle arrière et vis de fixation de la coulisse	6
Piezas de cinta de doble cara Morceaux de Ruban Double Adhésif	2

Preparación del gabinete Préparation de l'Armoire

Si la parte trasera de la pared del gabinete es más delgada de 1/2" (13 mm), usted necesitará instalar las tiras de madera para sujetar el soporte posterior del deslizante. Si la parte trasera de la pared es de 1/2" (13 mm) o más gruesa, salte al paso número 1.

A) corte dos tiras de madera de 1/2" (13 mm) de grueso, 3" (76 mm) de ancho y un mínimo de 4" (102 mm) de largo.


B) instale las tiras de madera a ambos lados de su gabinete como se muestra. (No se proveen sujetadores para este paso). Fig. A

Si la pared del fondo de votre armoire a moins de 1/2" (13 mm) d'épaisseur, vous aurez besoin d'installer des bandes de support pour fixer le support arrière de la coulisse. Si la paroi arrière de votre armoire a 1/2" (13 mm) ou plus d'épaisseur, passez à l'étape 1.

A) Coupez 2 bandes de support de 1/2" (13 mm) d'épaisseur, 3" (76 mm) de largeur et un minimum de 4" (102 mm) de longueur.

B) installez les bandes de support sur les deux côtés de votre armoire, comme indiqué. (Aucune fixation n'est fournie pour cette étape.) Voir l'illustration A.

FIG. A

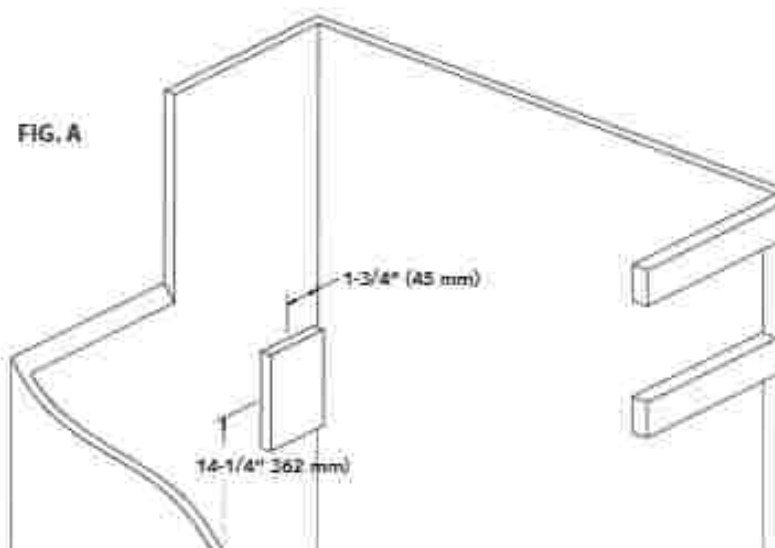

1

Jale los deslizantes hacia afuera del marco de madera hasta que se paren. Presione la palanca negra en el centro del deslizante hacia el lado opuesto y jale el deslizante para desconectar. (Podría necesitar un poco de fuerza para poder separar). Ver la figura B.

Tirez le coulisse en dehors du cadre en bois jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Appuyez sur le levier noir au milieu de la coulisse vers le côté opposé et tirez la coulisse pour déconnecter. (Un peu de force peut être nécessaire pour les séparer.) Voir l'illustration B.

2

Instale los soportes posteriores al miembro exterior de los deslizantes que usted removió. Asegúrese de que la curva se encuentre viendo al interior del deslizante como se muestra. Ver la figura C.

Installez les supports arrière à l'élément extérieur des coulisses que vous venez de retirer. Assurez-vous que le coude soit orienté vers l'intérieur de la coulisse, comme indiqué. Voir l'illustration C.

3



Mida la distancia por la pared interior del gabinete a la apertura y registre la medida: ((A) en la figura D)). Usted necesitará esta medición para el paso 6.

Mesurez la distance entre la paroi intérieure de votre armoire et l'ouverture et notez-la: ((A) dans l'illustration D)). Vous aurez besoin de ce chiffre pour l'étape 6.

FIG. B

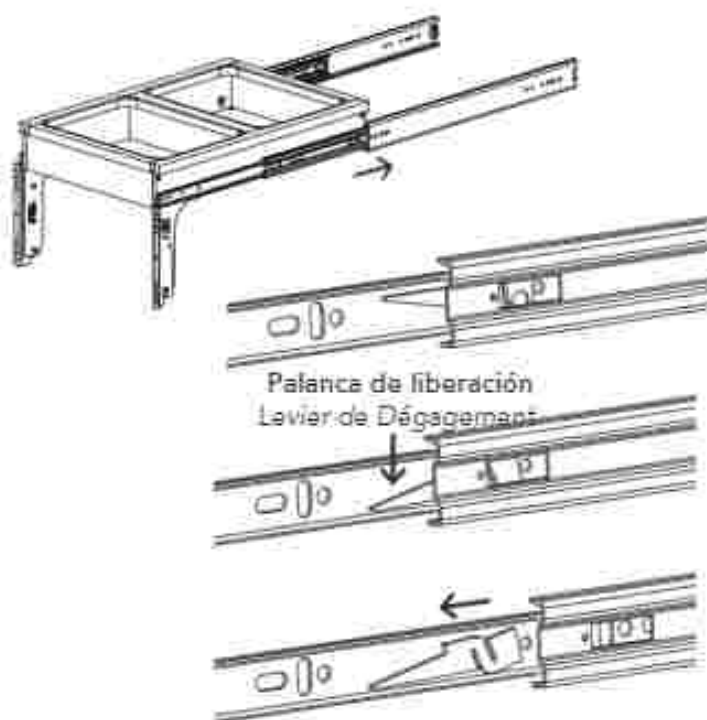


FIG. C

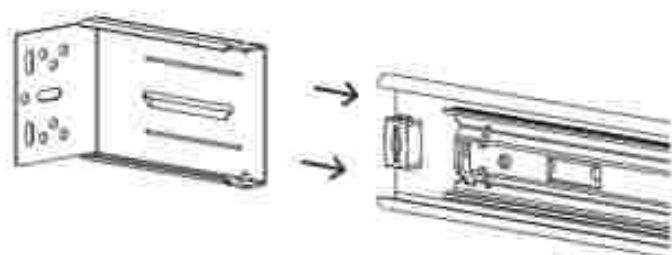


FIG. D






Instale el frente del deslizante a la cara del marco como se muestra. Se recomienda pre-taladrar un orificio de 3/32" (3mm) por 1/2" (13 mm) de profundidad para prevenir que la madera se separe. Nota: 14 1/2" (369 mm) se mide del piso del gabinete, no de la cara del marco. Ver la figura E.

Instalez l'avant de la coulisse vers le cadrage avant, comme indiqué. Il est recommandé de pré-percer un trou de 3/32" (3 mm) par 1/2" (13 mm) de profondeur pour éviter que le bois se fende. (Note: 14 1/2" (369 mm) est mesuré à partir du plancher de l'armoire, pas à partir du cadrage avant) Voir l'illustration E.

FIG. E

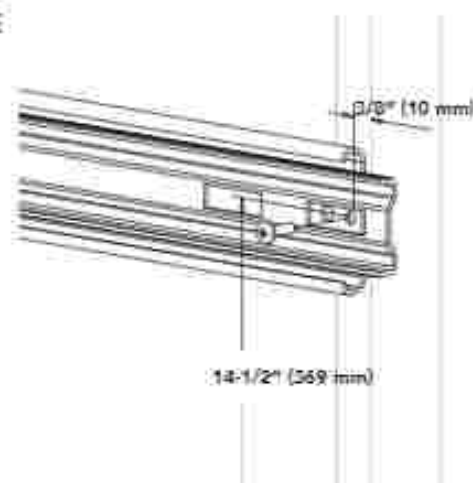


Sujete el deslizante y extienda el soporte posterior a la parte trasera de la pared/tiras de madera. Mantenga el deslizante a nivel e instale un tornillo de #8 x 5/8" dentro de la ranura central horizontal del soporte posterior. Deje suelto para ajuste. Ver la figura F.

Note: al instalar dentro de la ranura horizontal, usted permitirá tener un ajuste de lado a lado antes de asegurar.

Tenez la coulisse et étendez le support arrière jusqu'à la paroi arrière/bande de support. Maintenez la coulisse à niveau et installez une vis #8 x 5/8" dans la fente horizontale centrale du support arrière. Lâchez sans serrer complètement pour permettre l'ajustement. Voir l'illustration F.

Remarque: En installant dans la fente horizontale, vous vous permettrez de faire des ajustements d'un côté à l'autre avant de fixer en place.

FIG. F

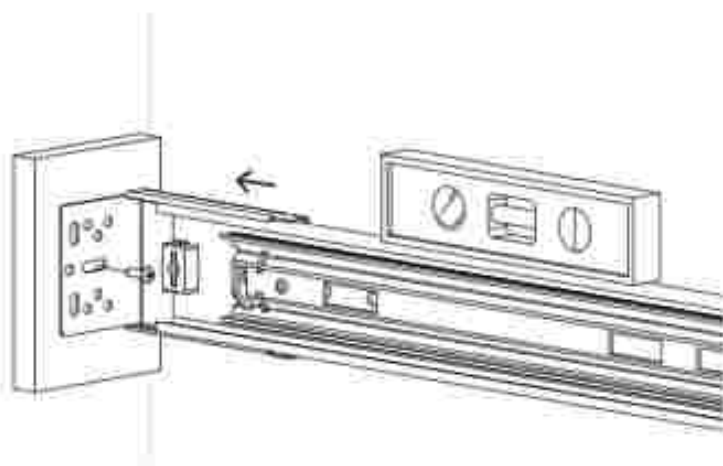

6



Mida la distancia de la parte posterior del deslizante (no del soporte posterior) al lado de la pared y mueva el deslizante (izquierda/derecha) hasta que alcance la medida del número que obtuvo en el paso 3 (A). Apriete el tornillo. Ver la figura G.

Mesurez la distance entre l'arrière de la coulisse (pas le support arrière) et la paroi latérale et déplacez la coulisse (gauche/droite) jusqu'à ce qu'elle soit au nombre mesuré durant l'étape 3 (A). Serrez la vis. Voir l'illustration G.

7



Instale un segundo tornillo al #8 x 3/8" en cualquier orificio del soporte.

Installez une deuxième vis #8 x 3/8" à n'importe quel trou dans le support.

8

Mueva la pieza de metal delgada con los baleros hacia el frente de los deslizantes instalados. Inserte el miembro del producto sujetado al marco de madera dentro de los deslizantes miembros el gabinete y empuje para cerrar. Abra y cierre la unidad de 3 a 4 veces para asegurarse de que los deslizantes trabajen adecuadamente. Ver la figura H.

Déplacez la pièce fine métallique avec les roulements à billes à l'avant des coulisses qui sont installées. Insérez la pièce du produit attachée au cadre en bois dans la ou les coulisse(s) de la pièce de l'armoire et poussez jusqu'à ce qu'elle soit fermée. Ouvrez et fermez l'unité 3 à 4 fois pour vous assurer que les coulisses fonctionnent correctement. Voir l'illustration H.

FIG. G


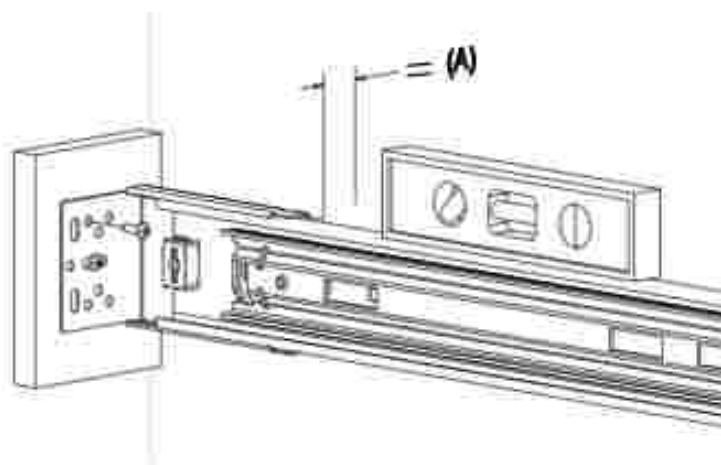


FIG. H

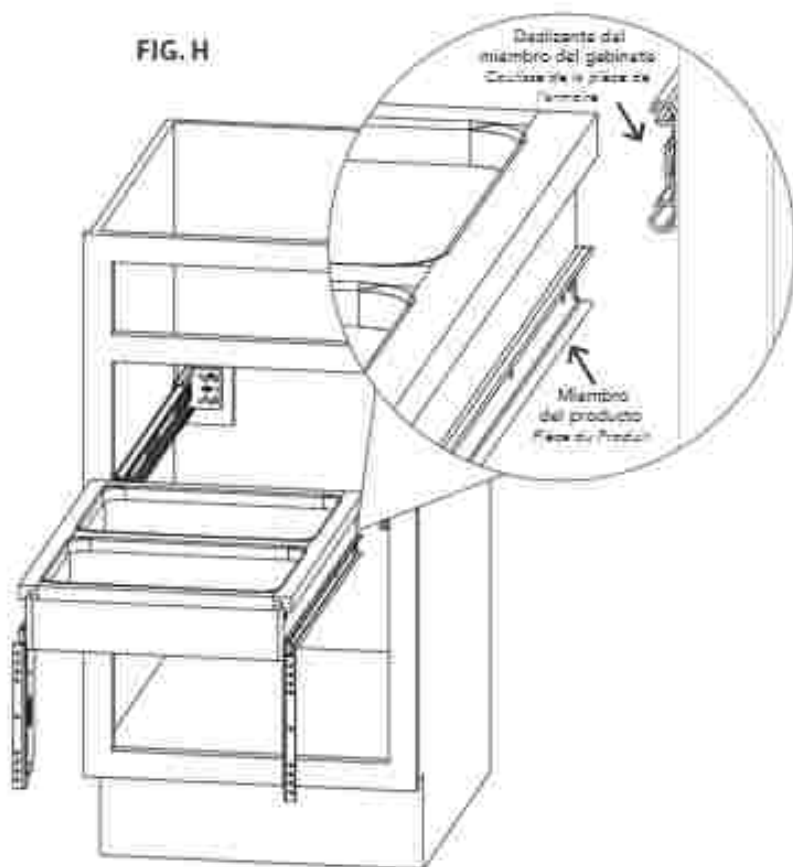

MONTAJE DE LA PUERTA

MONTAGE SUR LA PORTE

Dos maneras para el montaje de la puerta:

- 1) midiendo (pasos 9-16)
- 2) utilizando la cinta pegajosa doble que se incluye (pasos 17-19)

Deux façons de monter sur la porte:

- 1) En mesurant (Étapes 9-16)
- 2) En utilisant du ruban double adhésion inclus (étapes 17-19)

MIDIENDO / EN MESURANT:

9



Mida la dimensión externa a la parte superior del soporte de la puerta. Note como Dimensión C. Ver la figura I.

Mesurez la dimension extérieure au haut des supports de porte. Notez-la comme étant la dimension C. Voir l'illustration I.

10




Mida la distancia desde la parte inferior del marco a la parte inferior del soporte de la puerta. Note como Dimensión A.
Mida la superposición de la puerta. Note como Dimensión B, ver la figura J.

Nota: en gabinetes sin marco, mida desde la parte inferior de la apertura del gabinete a la parte inferior del soporte de la puerta.

Mesurez la distance entre le cadrage avant du bas et le bas du support de porte. Notez-la comme étant la dimension A.
Mesurez votre chevauchement de porte. Notez-la comme étant la dimension B. Voir l'illustration J.


Remarque: Sur une armoire sans cadre, mesurez à partir du bas de l'ouverture de l'armoire jusqu'au bas du support de la porte.

FIG. I

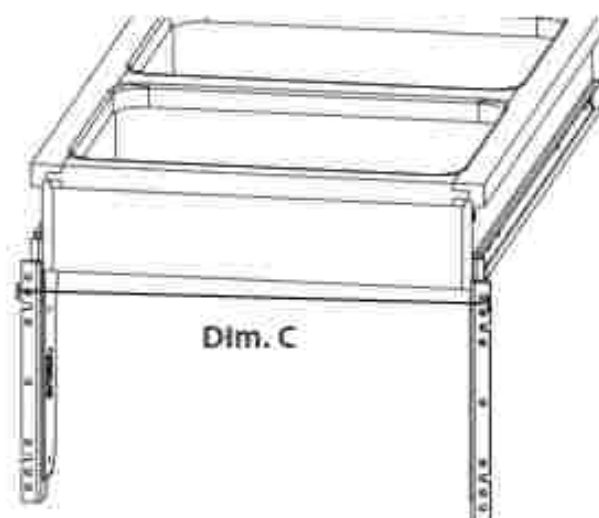


DIM C

FIG. J

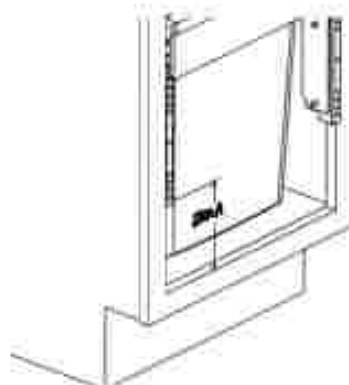

DIM A

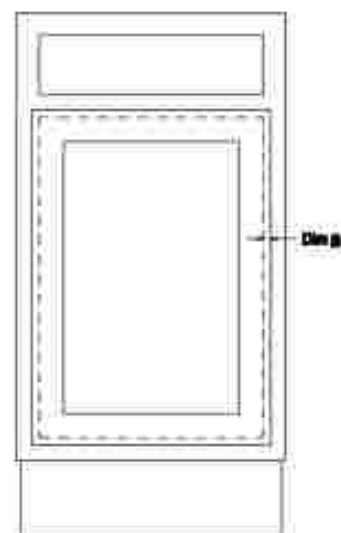

DIM B

11



Añada la Dimensión A a la Dimensión B de manera conjunta. Mida la distancia de la parte inferior interna de la puerta del gabinete y marque una línea horizontal. (Ver la figura K). Mida el punto central de la parte interior de la puerta del gabinete y marque este punto también.

Additionnez la dimension A et la dimension B. Mesurez cette distance du bas de l'intérieur de votre porte de l'armoire et marquez une ligne horizontale. (Voir l'illustration K). Mesurez le point central à l'intérieur de la porte de l'armoire et marquez aussi ce point.

12



Tome la Dimensión C (del paso 9) y divídala entre dos. Mida la distancia del lado izquierdo del punto central a la parte interior de la puerta del gabinete y haga una línea vertical. Mida esta distancia a la parte derecha del centro de la puerta y haga otra línea vertical. Ver la figura K.

Prenez la Dimension C de l'étape 9 et divisez-la par deux. Mesurez cette distance à la gauche du point central à l'intérieur de la porte de l'armoire et tracez une ligne verticale. Mesurez cette distance à la droite de la porte du milieu et tracez une autre ligne verticale. Voir l'illustration K.

13



Quite los soportes de la puerta del miembro del producto y atornille a la parte interior de la puerta del gabinete con tornillos de cabeza plana del #6 x 1/2".

Note: alinee el soporte de la puerta a la puerta del gabinete, para hacer esto debe alinear el soporte de la puerta con las líneas verticales y horizontales que usted marcó en los pasos 11 y 12 y pre taladre orificios piloto de 3/32" (3 mm). NO TALADRE A TRAVÉS DE LA PUERTA. Ver la figura L.

Retirez les supports de porte des pièces du produit et vissez à l'intérieur de la porte de l'armoire avec des vis à tête plate #6 x 1/2".

Remarque: Alignez le support de porte à la porte de l'armoire en alignant le support de la porte avec les lignes verticales et horizontales que vous avez marquées lors des étapes 11 et 12. Pré-percez des trous pilotes de 3/32" (3 mm). NE PAS PERCER À TRAVERS LA PORTE. Voir l'illustration L.

FIG. K


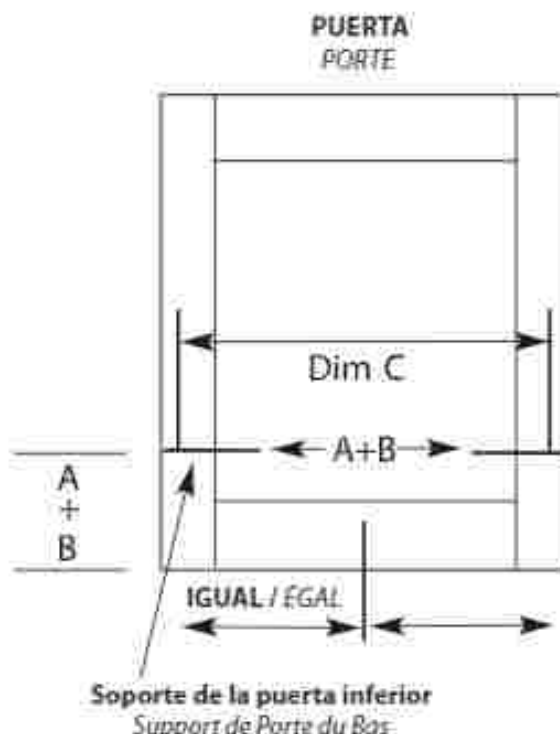


FIG. L



14

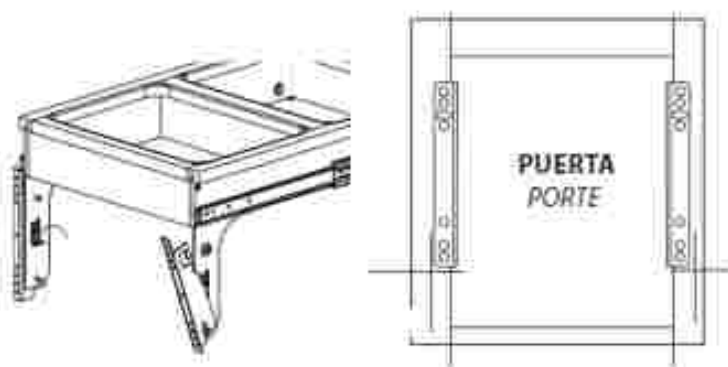

Cuelgue la puerta con los soportes ajustados a los tornillos de montaje dentro de los miembros el gabinete. Apriete los tornillos inferiores de manera segura. Apriete los tornillos superiores (con una arandela) de manera justa para permitir un ajuste en el futuro. Ver la figura M.

Approchez la porte avec les supports fixés sur les vis de montage sur les pièces du produit. Bien serrez les vis du bas. Serrez les vis du haut (avec rondelle) en permettant un ajustement futur. Voir l'illustration M.

15

Cierre la unidad y presione firmemente cada esquina de la puerta para alinearla al gabinete.

Fermez l'unité et appuyez fermement sur chaque coin de la porte pour aligner la porte à l'armoire.

16



Jale la puerta de manera abierta de los lados de la puerta al nivel del deslizante. Ver la figura N. Asegúrese de apretar firmemente los tornillos superiores.

Ouvrez la porte des côtés de la porte au niveau de la coulisse. Voir l'illustration N. Assurez-vous de bien serrer les vis du haut.

FIG. M


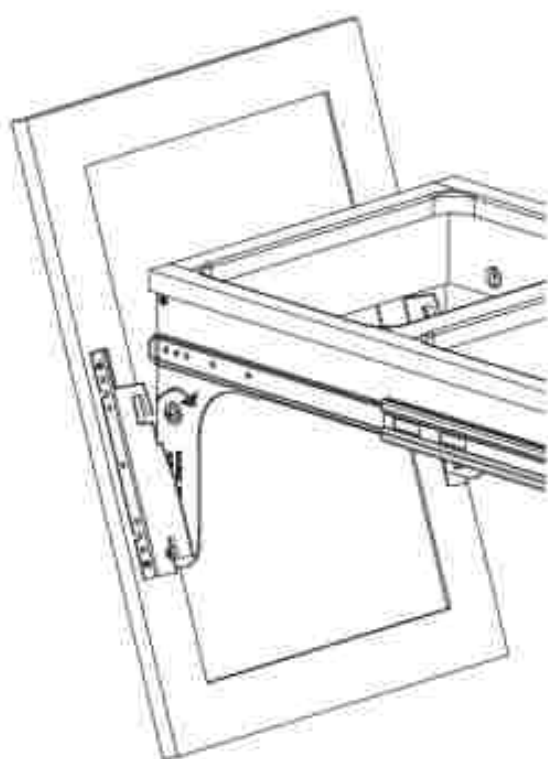


FIG. N

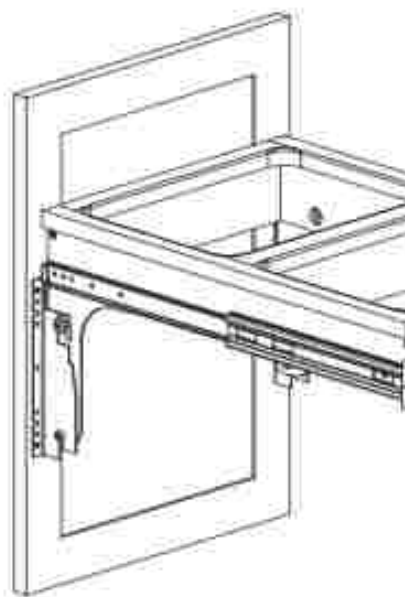


**USANDO CINTA DE DOBLE LADO;
EN UTILISANT DU RUBAN DOUBLE ADHÉSION:**

17

Aplique cinta de doble lado a los soportes del montaje de la puerta entre los orificios. Retire los tornillos. Retire la etiqueta externa de la cinta. Ver la figura O.

Mettez du ruban double adhésif sur les supports de montage de porte entre les trous des vis. Retirez les vis. Retirez l'étiquette extérieure du ruban. Voir l'illustration O.

18

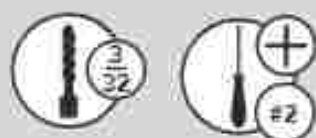

Alinee la puerta a las puertas adyacentes y empuje dentro de la cinta d doble lado. Lentamente, jale la unidad completa hacia afuera del gabinete, manteniendo la puerta asegurada a la cinta de doble lado. Sujete la puerta utilizando tornillos del #6 x 1/2" (tres tornillos por lado). Ver la figura P.
Nota: pre taladre orificios piloto de 3/32" (3mm). NO TALADRE A TRAVÉS DE LA PUERTA.

Alignez la porte aux portes adjacentes et poussez dans le ruban double adhésion. Retirez doucement l'unité entière hors de l'armoire en gardant la porte fixée au ruban double adhésion. Fixez la porte en utilisant des vis #6 x 1/2" (3 vis par côté). Voir l'illustration P.
Note: Pré-percez des trous pilotes de 3/32" (3 mm). NE PAS PERCER À TRAVERS LA PORTE.

STEP 19

Si la puerta requiere ser ajustada, los tornillos sujetados en el paso 18, necesitarán aflojarse o removerse antes de hacer ajustes.

Si un réglage de la porte est nécessaire, les vis fixées à l'étape 18 devront être desserrées ou enlevées avant d'effectuer les ajustements.

FIG. O



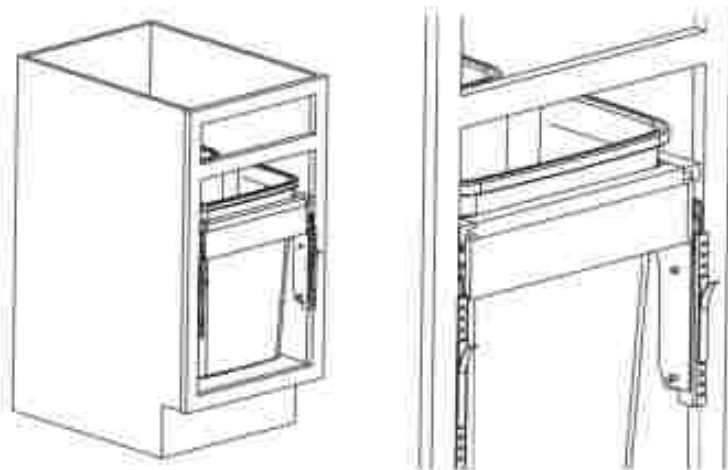


FIG. P

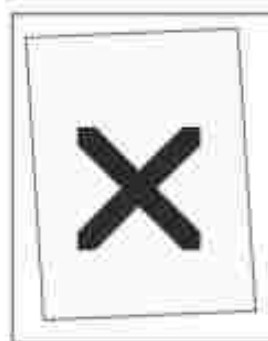

12400 East Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-625-1126

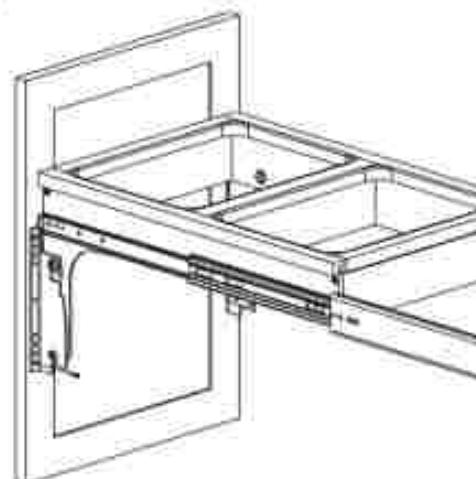


12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126



INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOOR MOUNTING WORKSHEET

TOOLS REQUIRED:

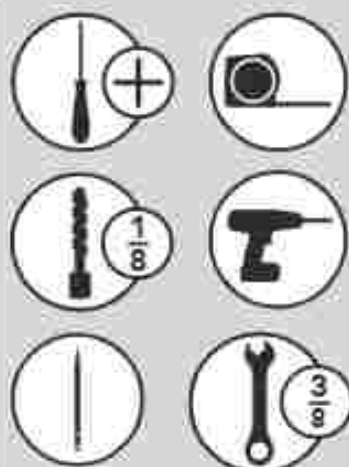

Once the unit is installed, door mount the unit for easy access.

Make sure the door brackets are lined up with the thick portion of the cabinet door.

Measure the hole spread between the brackets (See Fig. A).

Note: Use provided squares throughout the worksheet to record each measurement.

STEP 1

Measure the distance from the bottom edge of the cabinet opening to the slotted holes (See Fig. B).

FIG. A


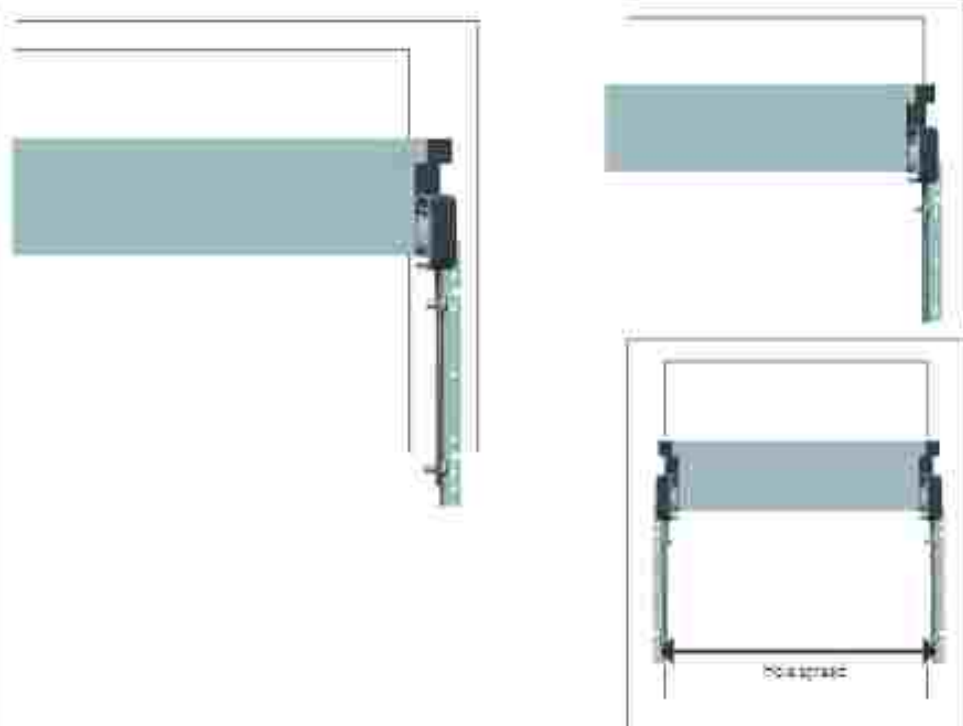


FIG. B

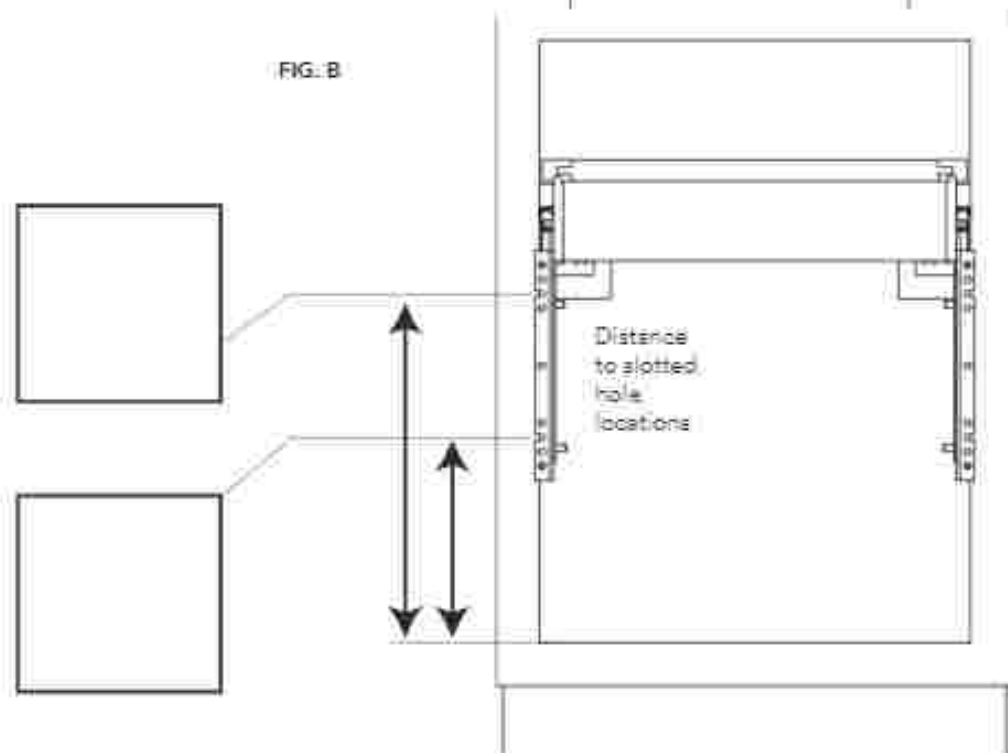

STEP 2

Measure your cabinet opening and then measure your door size. Take the difference of these two numbers and divide it by 2. This number is your door overlay or inset gap. (See Fig. C).

STEP 3

If the door is larger than the opening ADD the door overlay to the Step 1 dimensions.

If the door is smaller than the opening SUBTRACT the inset gap from the Step 1 dimensions.

STEP 4

Mark screw locations to the thick portion of the door based off your hole spread from figure A, pre-drill pilot holes, and attach door with provided screws. (See Fig. D).

Minor adjustments like skew and tilt can be made on the bracket mounting bolts.

FIG. C


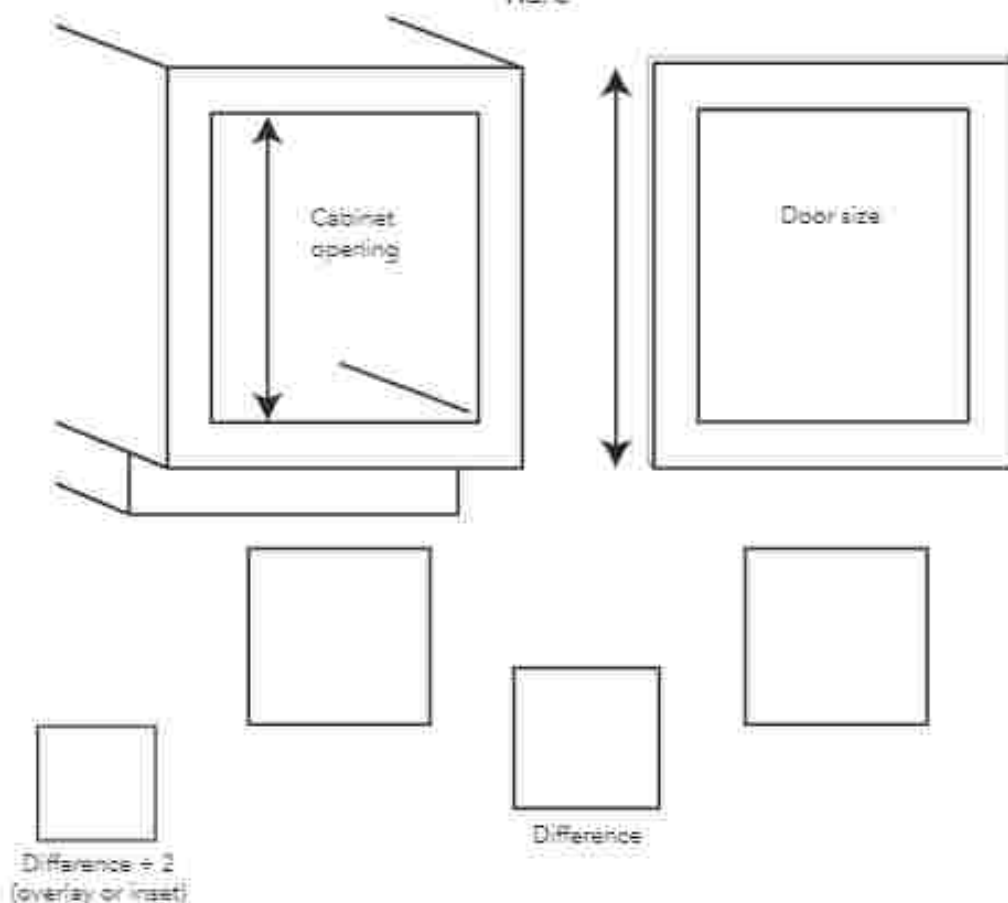


FIG. D



REV-A-SHELF

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

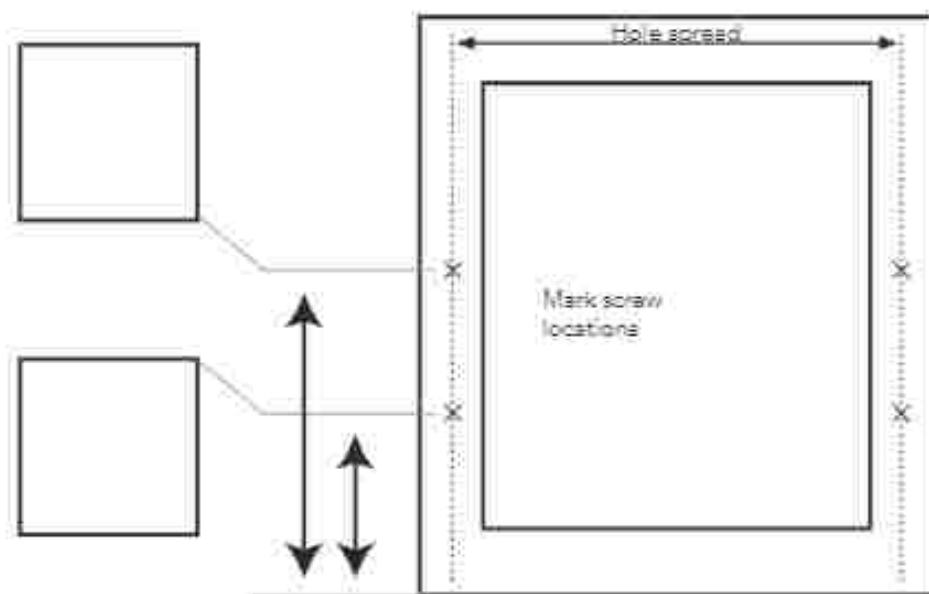

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

HOJA DE TRABAJO PARA MONTAJE DE PUERTA

FEUILLE DE TRAVAIL DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE PORTE

Herramientas requeridas: Outils Requis:

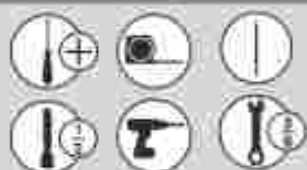

Ahora que su producto ya está instalado, querrá instalar la puerta del gabinete para un fácil acceso.

Asegúrese de que los soportes de la puerta estén instalados con la porción gruesa de la puerta del gabinete. Si es necesario, utilice los espaciadores que se proveen para ajustar los soportes horizontalmente (ver la figura A).

Mida la extensión del orificio entre los soportes (ver la figura A).

Nota: Utilice los los cuadros que se proveen a través de la hoja de trabajo para anotar cada medida.

Maintenant que votre produit est installé, vous voulez installer la porte de l'armoire pour un accès facile.

Assurez-vous que les supports de porte soient alignés avec la partie épaisse de la porte de votre armoire. Si nécessaire, utilisez les espaceurs fournis pour ajuster horizontalement les supports (voir l'illustration A).

Mesurez le trou entre les supports (voir l'illustration A).

Remarque: Utilisez les carrés fournis tout au long de la feuille de travail pour enregistrer chaque mesure.

PASO VÉTAPE 1

Mida la distancia desde la orilla inferior de la apertura de los orificios ranurados (figura 8).

Mesurez la distance entre le bord du bas de l'ouverture et les trous rainurés (illustration B).

FIG. A


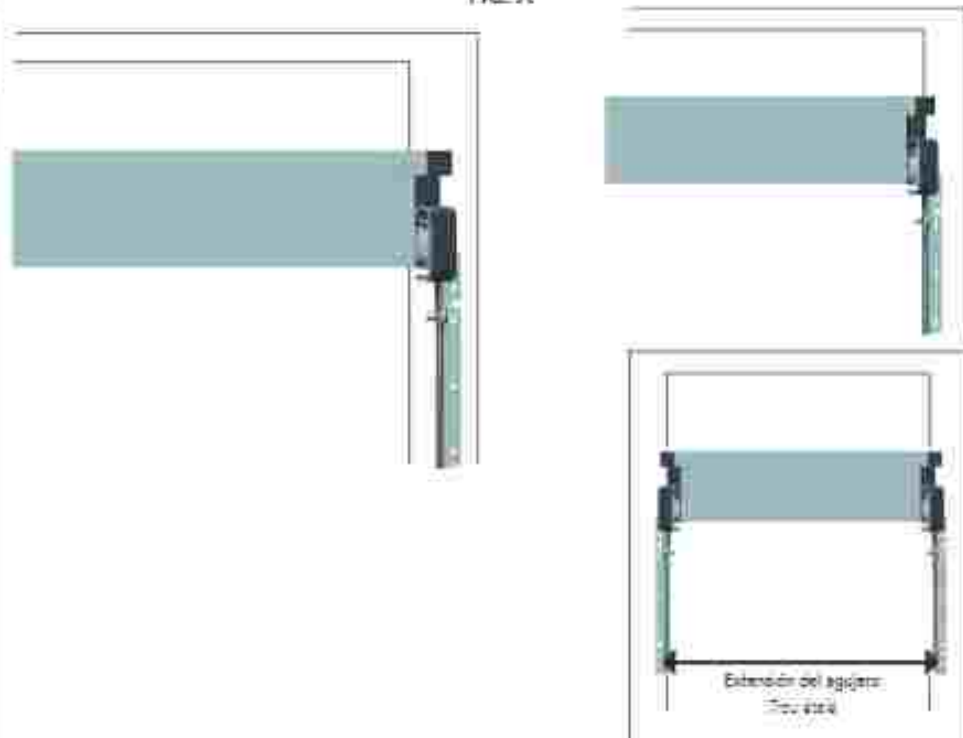


FIG. B

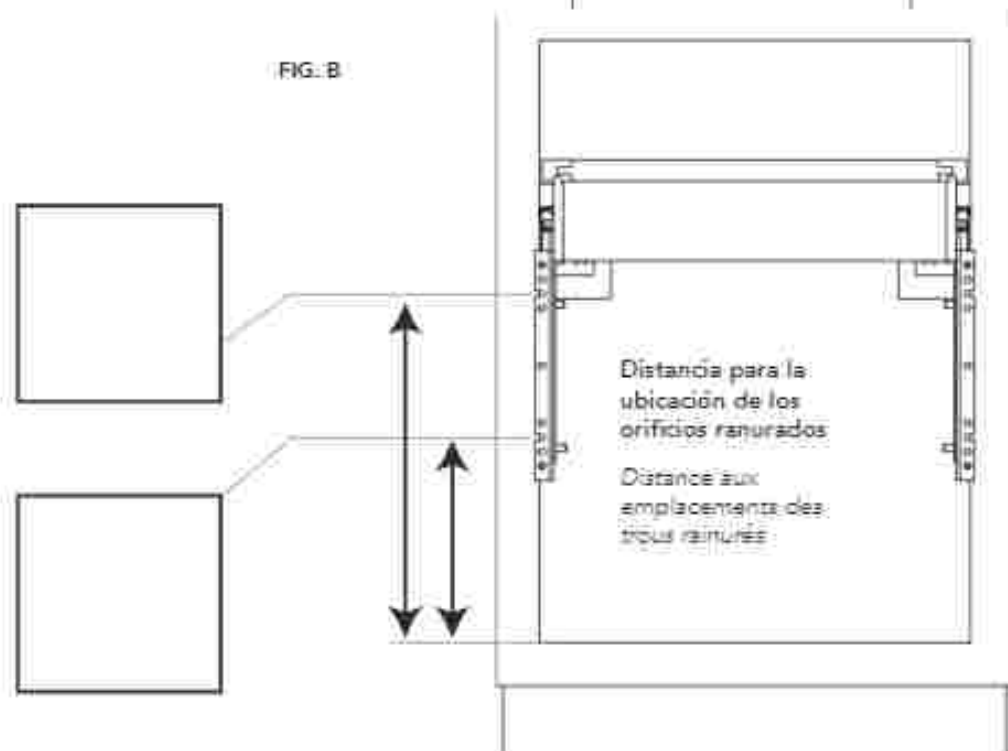

PASO 2/ÉTAPE 2

Mida la apertura del gabinete y luego mida el tamaño de su puerta. Tome la diferencia de estos dos números y divídalo por 2. Este número es la plantilla de su puerta o espacio del recuadro. (Figura C).

Mesurez l'ouverture de votre armoire, puis mesurez la taille de votre porte. Prenez la différence de ces deux nombres et divisez-la par 2. Ce nombre est votre recouvrement de porte ou votre espace encadré (Illustration C).

PASO 3/ÉTAPE 3

Si su puerta es más grande que la apertura de la puerta sobrepuesta **SUME** las dimensiones del Paso 1.

Si su puerta es más pequeña que la apertura **RESTE** al espacio del recuadro de las dimensiones del Paso 1.

Si votre porte est plus grande que l'ouverture, **AJOUTEZ** le recouvrement de porte aux dimensions de l'étape 1.

Si votre porte est plus petite que l'ouverture, **SOUSTRAIEZ** l'espace encadré des dimensions de l'étape 1.

PASO 4/ÉTAPE 4

Marque las ubicaciones de los tornillos al centro de la porción gruesa de su puerta, pre-taladrando orificios piloto, y sujete la puerta con los tornillos que se proveen (Ver la figura D).

Pequeños ajustes como inclinación y sesgo pueden hacerse en el montaje de los pernos del soporte.

Marquer les emplacements des vis au centre de la partie épaisse de votre porte, pré-percez les trous pilotes et fixez la porte avec les vis fournies (voir l'illustration D).

Des réglages mineurs comme l'obliquité et l'inclinaison peuvent être effectués sur les boulons de montage du support.

FIG. C



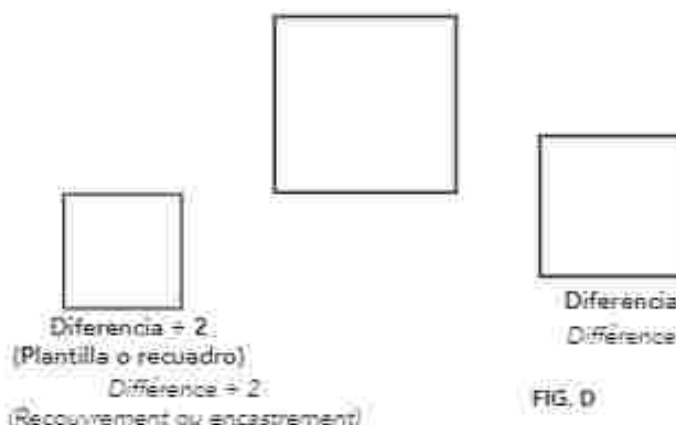


FIG. D

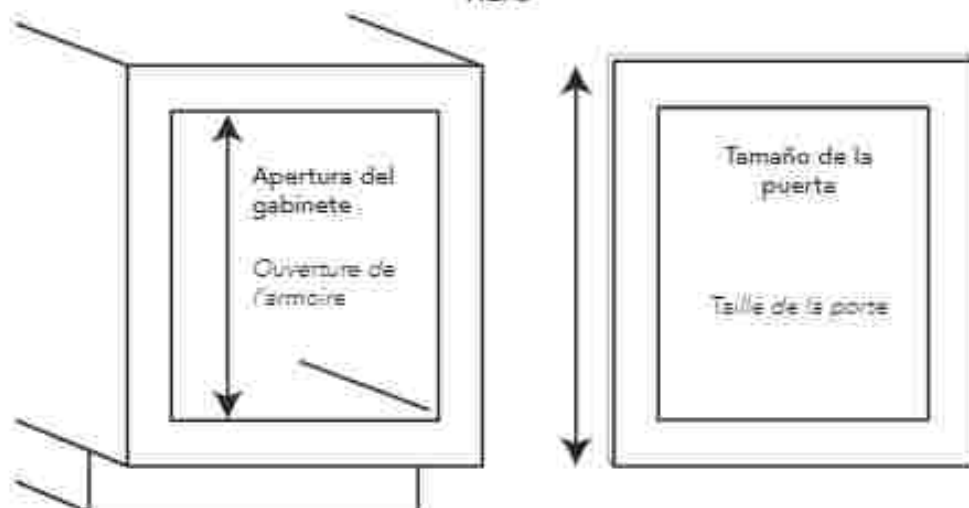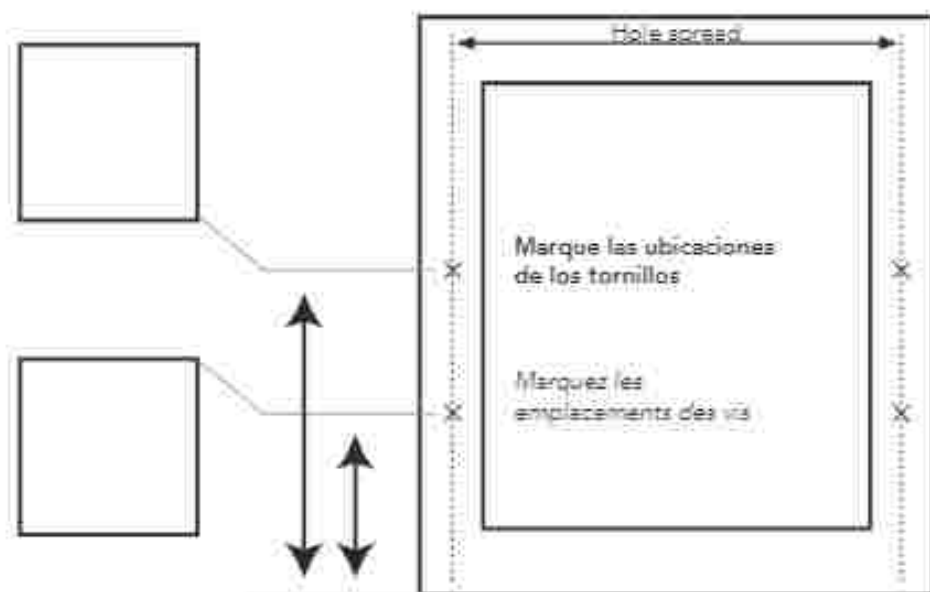

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1120