








5330/5386 SERIES PULLOUT BASKET WITH SOFT-CLOSE
Canastas para sacar con cierre suave, series 5330/5386
Séries 5330/5386 Panier coulissant avec fermeture en douceur

Bottom Mounting Template

Plantilla para el Montaje Inferior
Modèle pour le Montage sur le Bas

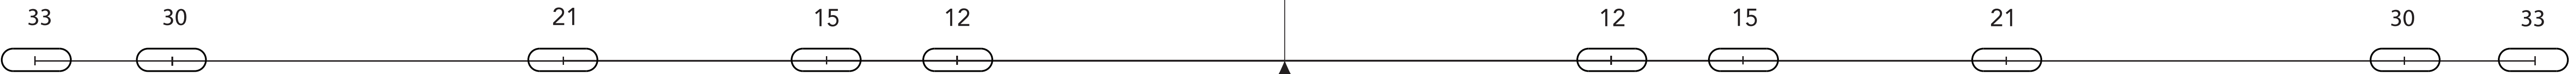

20 - 1/4"
(514 mm)

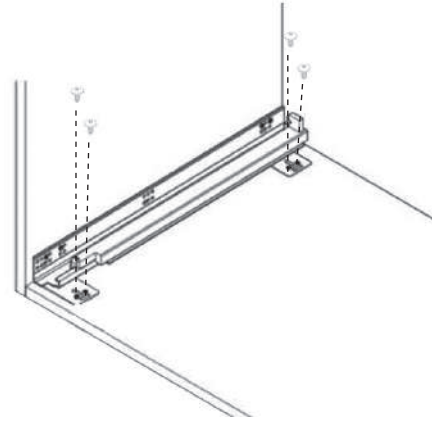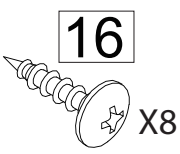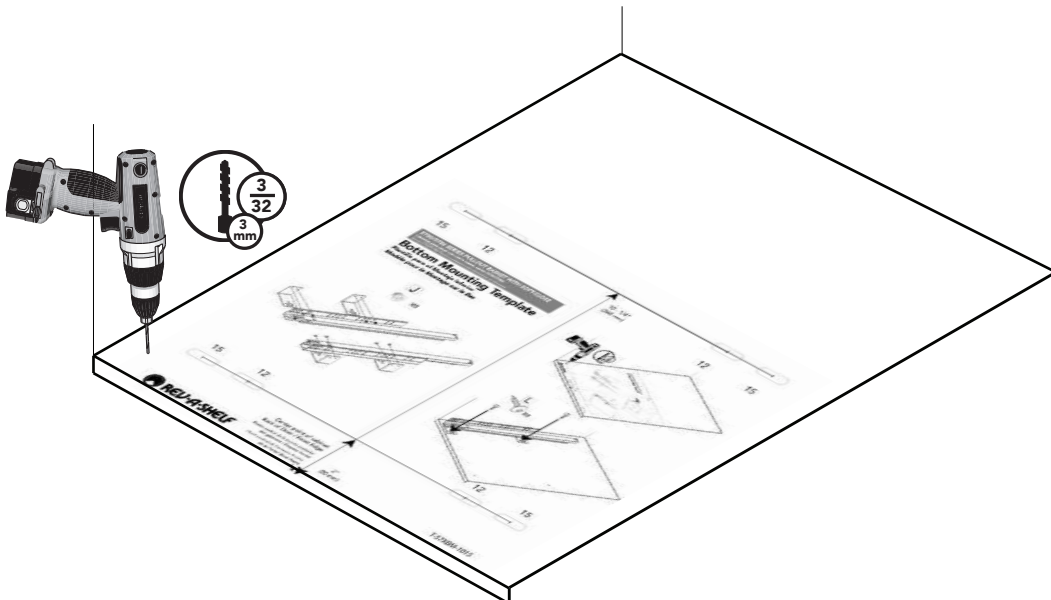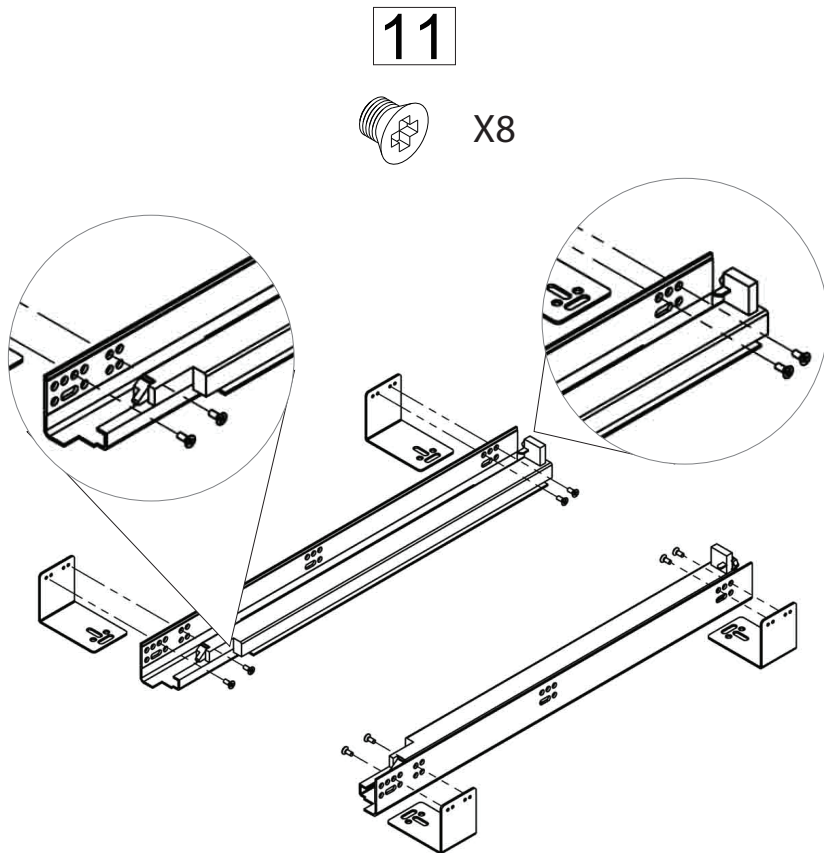

Center point of cabinet
Back of Door / Front Edge
Punto central de la puerta posterior
del gabinete / Esquina frontal
Point central de l'armoire Arrière
de la Porte/ Bord Avant

2"
(50 mm)



5330/5386 SERIES PULLOUT BASKET WITH SOFT-CLOSE

Canastas para sacar con cierre suave, series 5330/5386



Séries 5330/5386 Panier coulissant avec fermeture en douceur

Side Mounting Template (Left)

Plantilla de Montaje Lateral (izquierda)

Modèle pour le Montage sur le côté (gauche)

- Place template at the front edge of your cabinet opening at desired height
- Use reverse side of template for other side wall and repeat
- Coloque la plantilla en la esquina frontal de la apertura del gabinete a la altura deseada
- Utilice el lado opuesto de la plantilla para el otro lado de la pared y repita
- Mettez le modèle sur le bord avant de l'ouverture de votre armoire à la hauteur voulue
- Utilisez le verso du modèle pour l'autre paroi latérale et recommencez

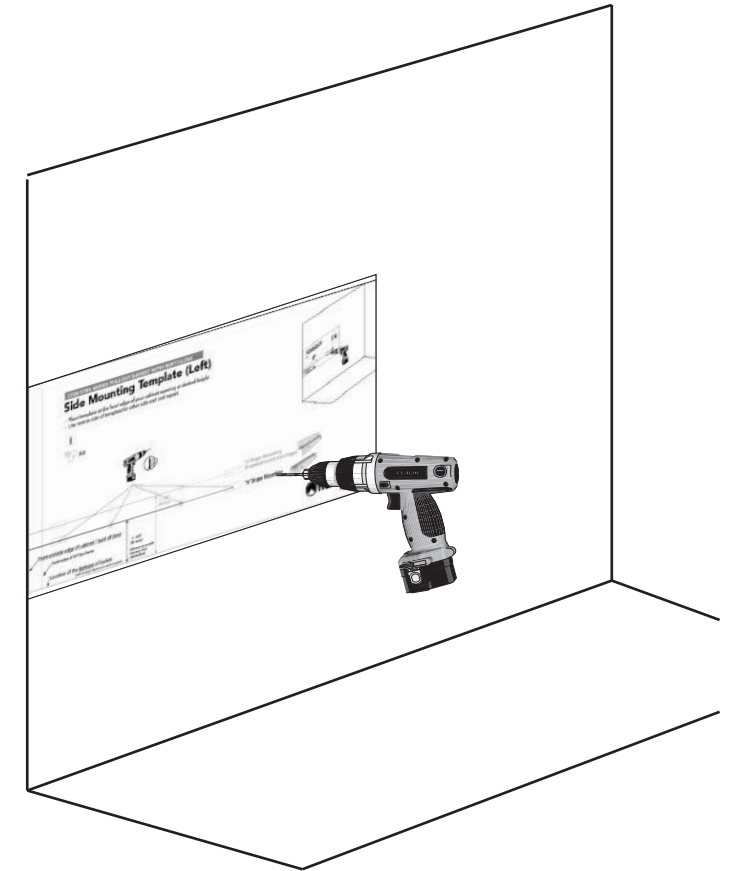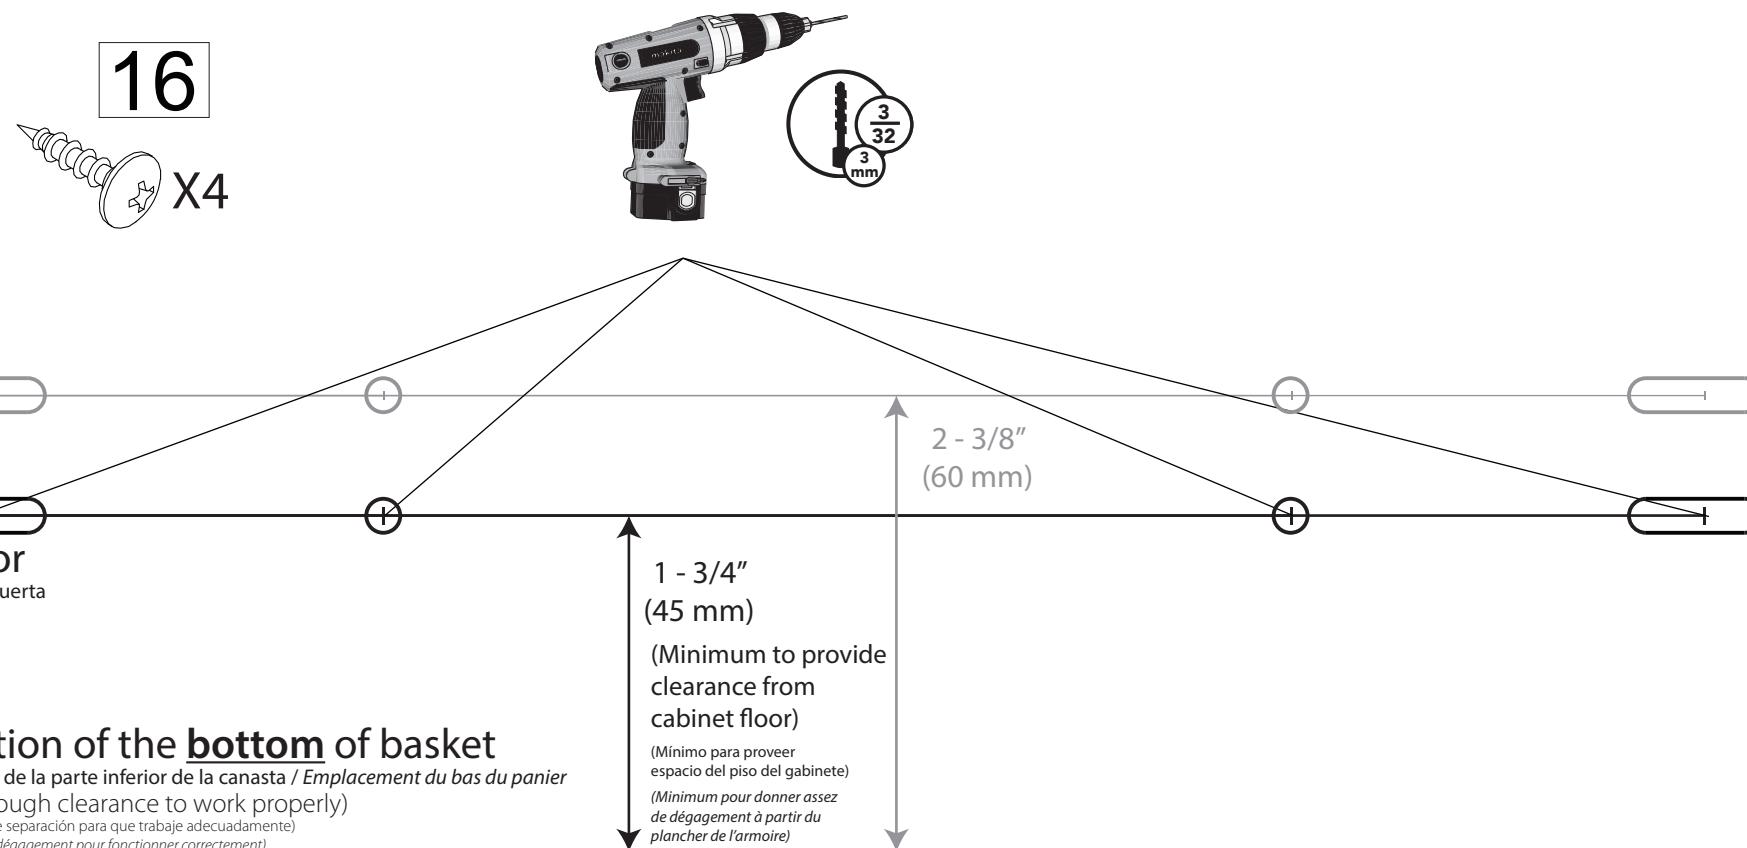

"s" Shape Mounting (if needed to avoid door hinges)


Montaje en Forma "s"
(si se necesita evitar las bisagras de la puerta)

Montage en "s"
(si nécessaire pour éviter les charnières de la porte)

"n" Shape Mounting

Montaje en forma "n"

Montage en "n"

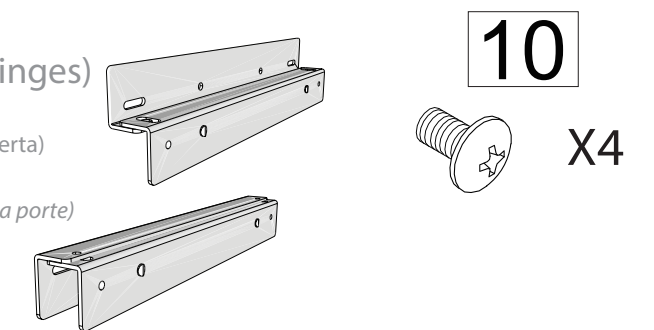

REV-A-SHELF

T-53XXSM-0417

5330/5386 SERIES PULLOUT BASKET WITH SOFT-CLOSE

Canastas para sacar con cierre suave, series 5330/5386

Séries 5330/5386 Panier coulissant avec fermeture en douceur

Side Mounting Template (Right)



Plantilla de Montaje Lateral (derecho)

Modèle pour le Montage sur le côté (droit)


- Place template at the front edge of your cabinet opening at desired height
- Use reverse side of template for other side wall and repeat

- Coloque la plantilla en la esquina frontal de la apertura del gabinete a la altura deseada
- Utilice el lado opuesto de la plantilla para el otro lado de la pared y repita


- Mettez le modèle sur le bord avant de l'ouverture de votre armoire à la hauteur voulue
- Utilisez le verso du modèle pour l'autre paroi latérale et recommencez

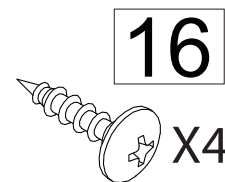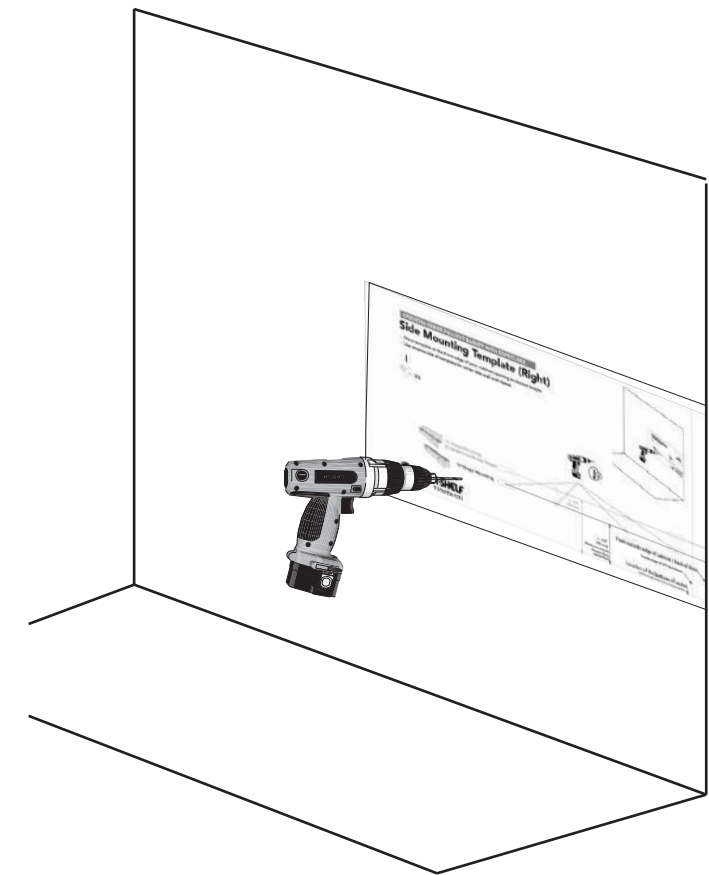

10



X4

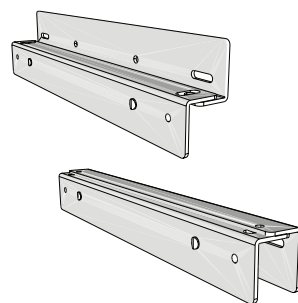

"s" Shape Mounting
(if needed to avoid door hinges)

Montaje en Forma "s"
(si se necesita evitar las bisagras de la puerta)

Montage en "s"
(si nécessaire pour éviter les charnières de la porte)

"n" Shape Mounting

Montaje en forma "n"

Montage en "n"

