12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTALLATION INSTRUCTIONS

VANITY SIDE MOUNT U-SHAPED PULLOUT

TOOLS REQUIRED:

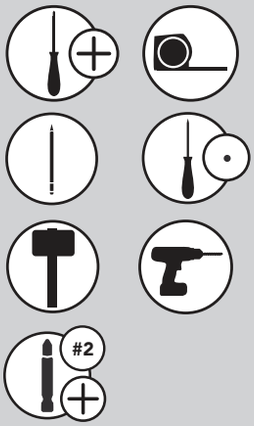

ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

20 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

WATCH VIDEO TUTORIALS OF PRODUCT INSTALLATIONS

REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

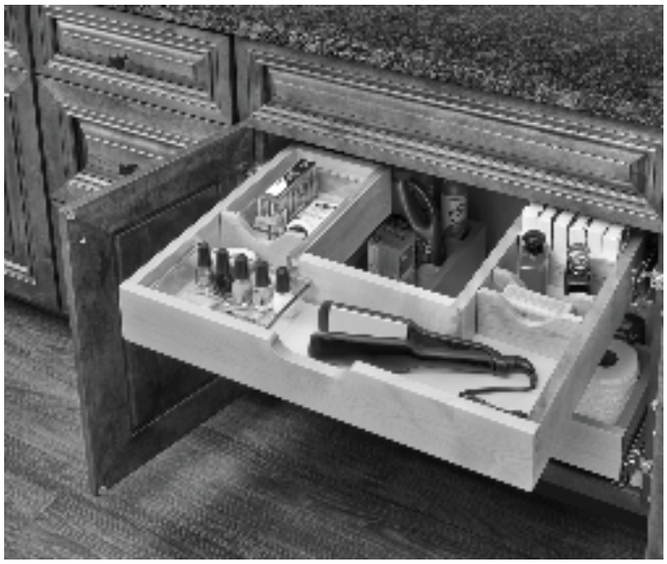

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Drawer Box	1
B	Slides	2
C	Side Mount Bracket	4
D	Blum Triggers	2
E	Blum Back Brackets	2
F	#6 x 1/2 Pan Head Screws	4
G	#8-32 Flat Head Screws	8
H	#8 Lock Nuts	8
I	#8 x 5/8" Truss Head Screws	10
J	Divider Clips	8
K	Dividers	4

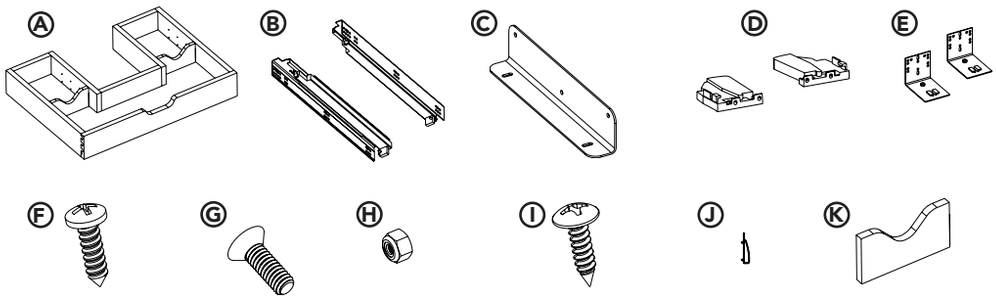

STEP 1

Attach (1) back bracket and (1) side mount bracket to each slide using (2) #8-32 flat head screws and (2) lock nuts each (See Figure A).

FIG. A

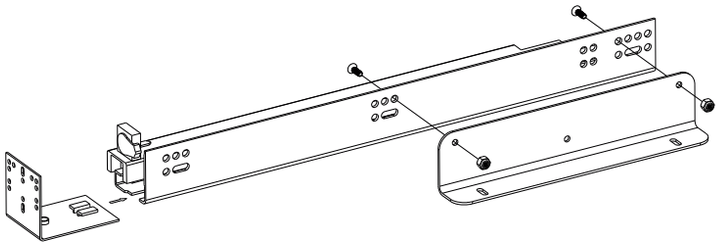

STEP 2

Decide the height of the drawer box and mark the inside left wall of the cabinet near the front, fold template on the dotted line, then align the top of the template with the mark and tape in place (See Figure B).

A. Face frame cabinet – cut or fold template to the dotted line and place to back of the face frame.

B. Inset cabinet – set template back the thickness of the door.

FIG. B

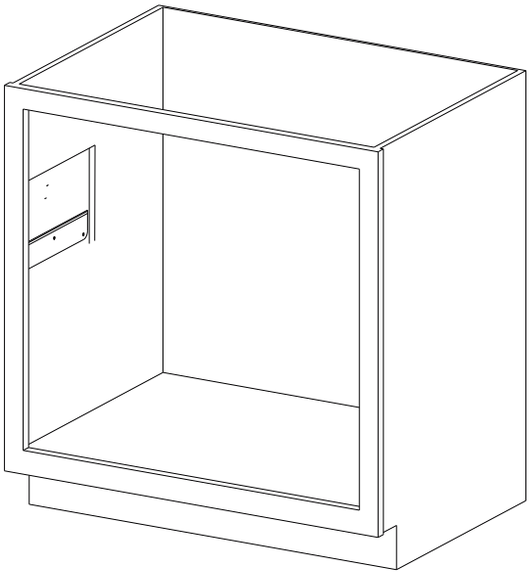

STEP 3

Mark the cabinet wall at the (3) screw locations (denoted by center marks on the template) and remove template.

FIG. C

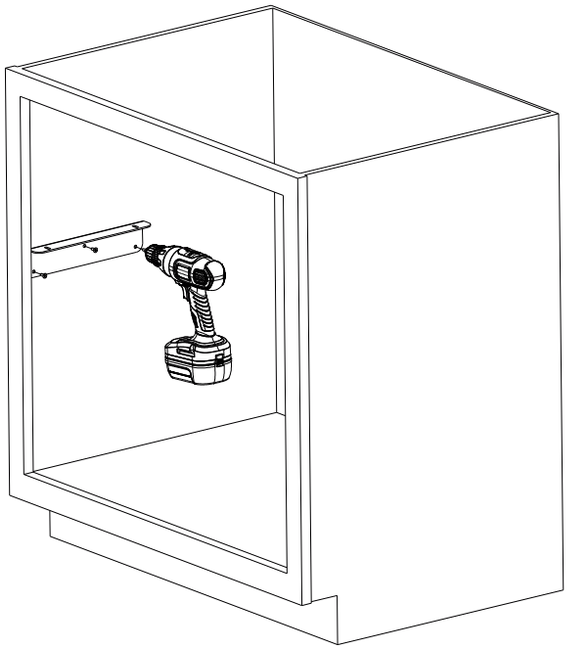

STEP 4

Place the side mount bracket on the inside wall, aligning the holes to the marks and attach using (3) #8 x 5/8”
truss head screws provided (See Figure C).

Repeat steps 2-4 for the right wall.



STEP 5

Measure the inside cabinet width (ICW) and subtract 25 (See Figure D). Take that number and divide by 2, this is dimension "A".

"A" = (ICW – 25) ÷ 2 = ____



STEP 6

Place left slide with side mount bracket from Step 1 on top of left side mount bracket from Step 4. Insert (2) #8-32 flat head screws and (2) lock nuts into the slots then measure from cabinet wall to the side mount bracket's vertical wall until it is dimension "A" and tighten screws/lock nuts (See Figure E).

NOTE: The top side mount bracket can be flipped for a lower shelf height (See Figure F).



STEP 7

Adjust the back bracket to lay flush against the cabinet rear wall and attach with (2) #8 x 5/8" truss head screws (See Figure G).

Repeat steps 6-7 for right side.

FIG. D

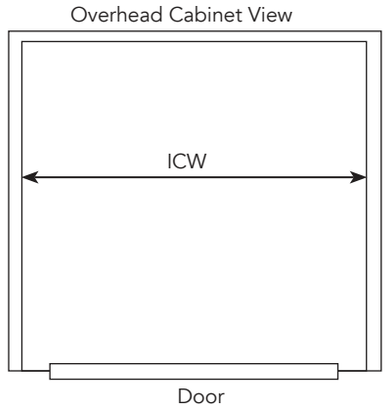

FIG. E

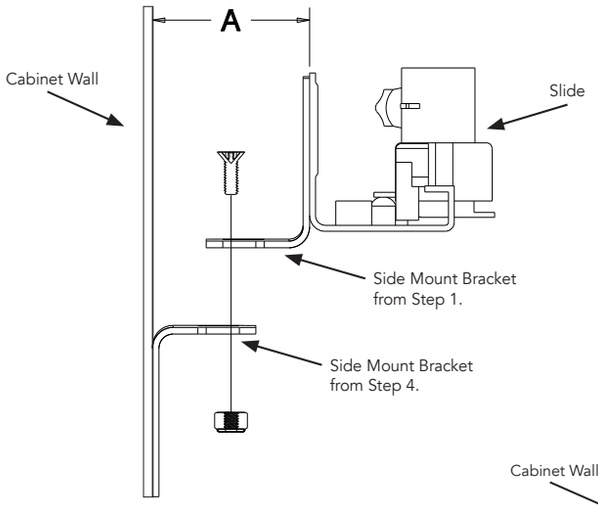

FIG. F

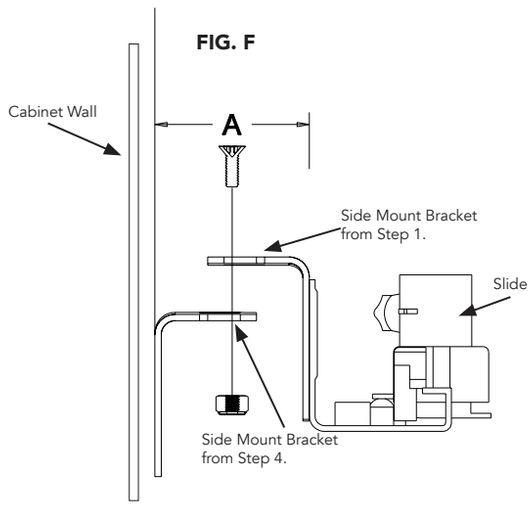

FIG. G

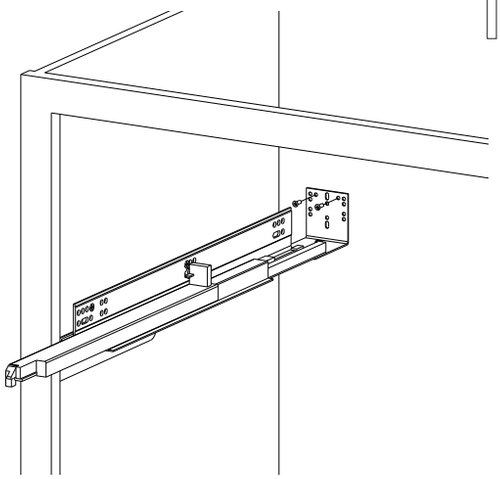

STEP 8

Turn drawer box upside down. Place Blum triggers against the front and side walls of drawer box **NOTE: The orange cover of trigger faces the inside of the frame. Triggers are marked left and right.**

Attach triggers to drawer box using (4) #6 x 1/2" pan head screws (See Figure H).



FIG. H

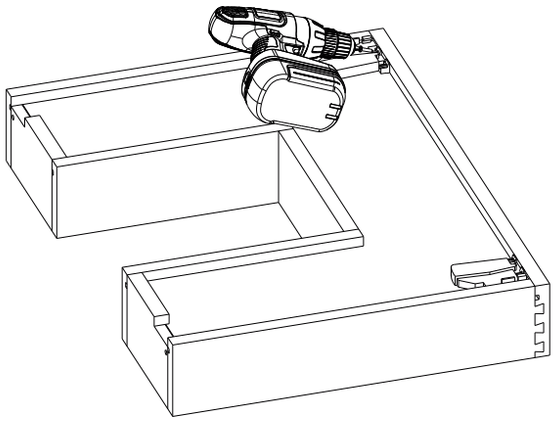

STEP 9

Place the drawer box onto the slide assembly and push back until the unit locks to slides (See Figure I).

NOTE: You will hear a "click" when it locks.

FIG. I

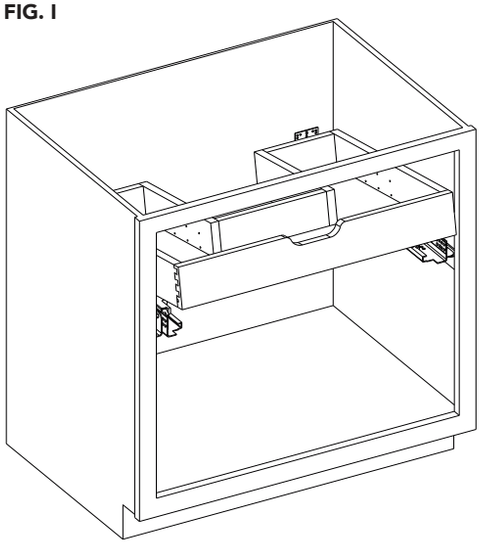

STEP 10

Pull out drawer box and cycle a few times to check function of slides and check to make sure the door will not hit the drawer box when closed.

STEP 11

Press divider clips into holes on the drawer box in the desired locations then slide the dividers onto the clips (See Figure J).

FIG. J

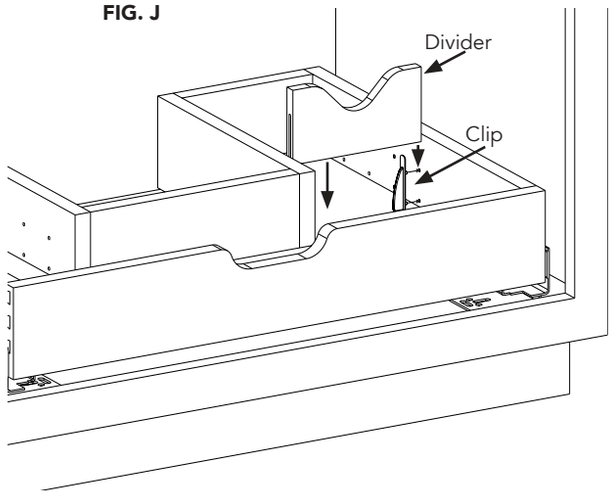

REV-A-SHELF®

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN /*LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION*

MONTAJE DE LADO PARA TOCADOR DESPLEGABLE EN FORMA U
ÉLÉMENT COULISSANT DE VANITÉ EN U AVEC MONTAGE PAR LE CÔTÉ

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

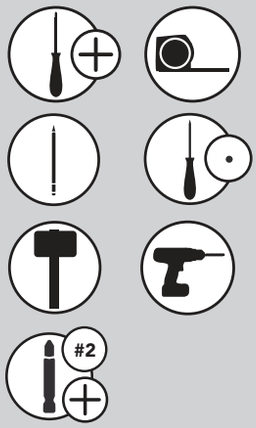

TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLADO:
DURÉE DE L'INSTALLATION:

20 MIN

CUIDADO:
ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.
Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement.

VER VIDEOS DE INSTALACIONES DE PRODUCTOS
REGARDER DES VIDÉOS D'INSTALLATIONS DE PRODUITS

REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

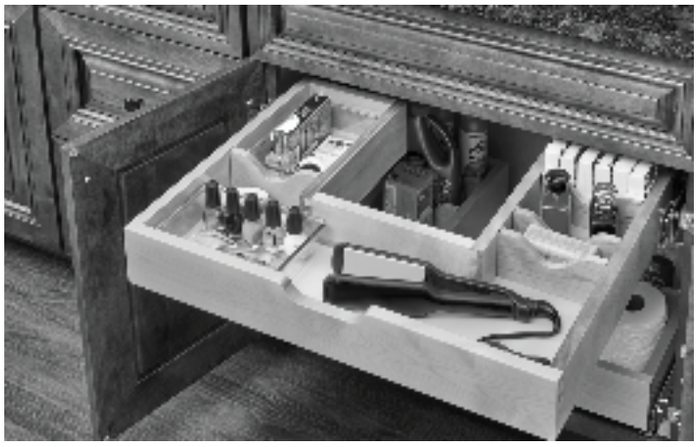

Lista de Parts/*Liste des Pièces*

No.	Descripcion/*Description*	Qty.
A	Cajón / *Boîte du Tiroir*	1
B	Deslizantes / *Coulisses*	2
C	Soporte de Montaje Lateral / *Supports de Montage sur le Côté*	4
D	Gatillos Blum / *Gâchette Blum*	2
E	Soportes Posteriores Blum / *Supports Blum Arrières*	2
F	Tornillos de Cabeza de Sartén del #6 x 1/2/ *Vis à Tête Cylindrique #6 x 1/2 po*	4
G	Tornillos de Cabeza Plana del #8-32 / *Vis à Tête Plate #8-32*	8
H	Tuercas de Seguridad del #8 / *Écrous de Blocage #8*	8
I	Tornillos de Cabeza Enroscada del #8 x 5/8" *Vis à Tête Évasée #8 x 3/4 po*	10
J	Clips Divisores / *Attaches des Diviseurs*	8
K	Divisiones / *Diviseurs*	4

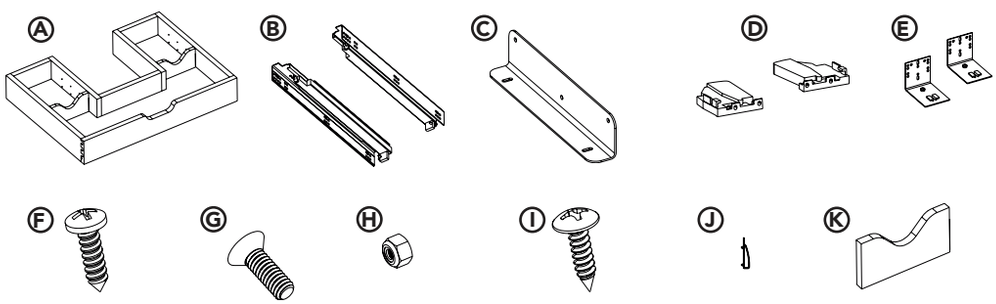

1

Sujete un soporte posterior y un soporte de montaje lateral a cada deslizante, usando dos tornillos de cabeza plana del #8-32 y dos tuercas de seguridad para cada uno (ver la figura A).

Fixez 1 support arrière et 1 support de montage sur le côté à chaque coulisse avec 2 vis à tête plate # 8-32 et 2 écrous de blocage pour chaque (voir l'Illustration A).

A

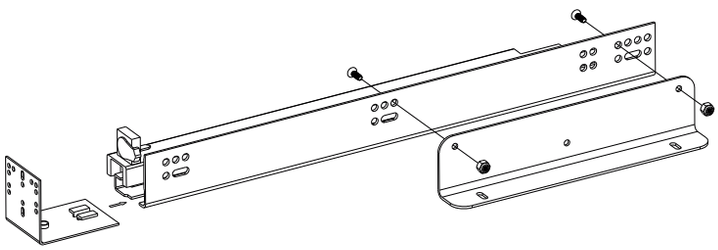

2

Decida la altura del cajón y marque la pared izquierda interna del gabinete cercano al frente, doble la plantilla en la línea punteada, luego alineé la parte superior de la plantilla con la marca y pegue en su lugar (ver la figura B).

A. Marco del gabinete - Corte o doble la plantilla en la línea punteada y coloque en la parte posterior del marco.

B. Recuadro de gabinete - Coloque la plantilla hacia atrás del grosor de la puerta.

Choisissez la hauteur de la boîte du tiroir et marquez à l'intérieur de la paroi gauche de l'armoire près de l'avant, pliez le modèle sur la ligne en pointillé, puis alignez le haut du modèle avec la marque et attachez en place avec du ruban adhésif (Voir l'Illustration B).

A. Armoire avec cadrage avant – Coupez ou pliez le modèle à la ligne en pointillé et placez-le à l'arrière du cadrage avant.

B. Armoire Encastrée – Placez le modèle en retrait de l'équivalent de l'épaisseur de la porte.

B

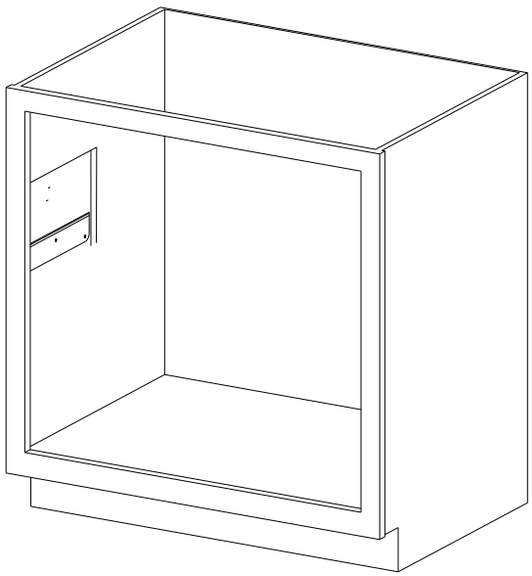

3

Marque la pared del gabinete en las tres ubicaciones de los tornillos (señaladas por las marcas centrales en la plantilla) y quite la plantilla.

Marquez la paroi de l'armoire aux 3 emplacements des vis (indiqués par des marques centrales sur le modèle) et retirez le modèle.

C

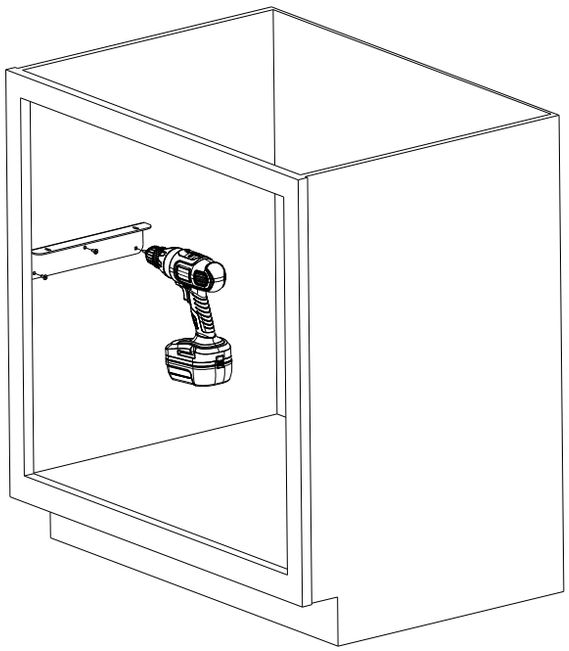

4

Coloque el soporte de montaje lateral en el interior de la pared, alineando los orificios a las marcas y sujete usando los tres tornillos de cabeza enroscada del #8 x 5/8" que se proveen (ver la figura C).
Repita los pasos 2-4 para la pared derecha.

Placez le support de montage sur le côté sur la paroi intérieure, en alignant les trous aux marques et attachez en utilisant 3 vis à tête évasée #8 x 5/8 po fournies (voir l'Illustration C).
Répétez les étapes 2 à 4 pour la paroi droite.

5

Mida el ancho del interior del gabinete (ICW) y reste 25 (ver la figura D). Tome ese número y divídalo entre 2, esta es la Dimensión A.
"A" = (ICW – 25) ÷ 2 = ____

Mesurer la largeur intérieure de l'armoire (ICW) et soustraire 25 (voir l'Illustration D). Prenez ce nombre et divisez-le par 2, c'est la dimension "A".
"A" = (ICW – 25) ÷ 2 = ____

6

Coloque el deslizante izquierdo con el soporte de montaje lateral del paso 1 encima del soporte de montaje lateral del paso 4. Inserte dos tornillos de cabeza plana del #8-32 y dos tuercas de seguridad dentro de los orificios, luego mida del pared del gabinete a la pared vertical del soporte de montaje lateral hasta que la sea la dimensión "A" y apriete los tornillos y las tuercas de seguridad (ver la figura E).

NOTA: El soporte de montaje lateral superior puede voltearse para una altura de repisa baja (ver la figura F).

Placez la coulisse gauche avec le support de montage par le côté de l'étape 1 sur le support de montage par le côté gauche de l'étape 4. Insérer 2 vis à tête plate #8-32 et 2 écrous de blocage dans les rainures puis mesurez de la paroi de l'armoire à la paroi verticale du support de montage par le côté jusqu'à ce qu'elle soit la dimension "A" et serrez les vis/écrous de blocage (voir l'Illustration E).

REMARQUE: Le support de montage par le côté supérieur peut être retourné pour une hauteur de tablette plus basse (voir l'Illustration F).

7

Ajuste el soporte posterior para que reste al ras en contra de la parte posterior de la pared del gabinete y sujete con dos tornillos de cabeza enroscada del #8 x 5/8" (ver la figura G).

Repita los pasos 6-7 para el lado derecho.

Ajustez le support arrière pour qu'il soit au ras de la paroi arrière de l'armoire et fixez-le avec 2 vis à tête évasée #8 x 5/8 po (voir l'Illustration G).

Répétez les étapes 6 et 7 pour le côté droit.

D

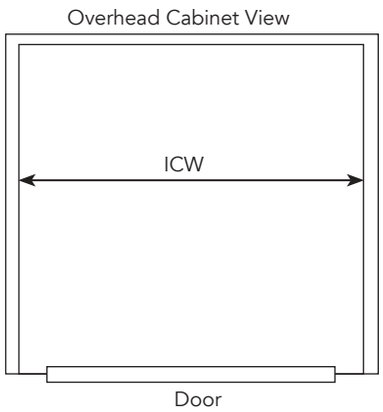

E

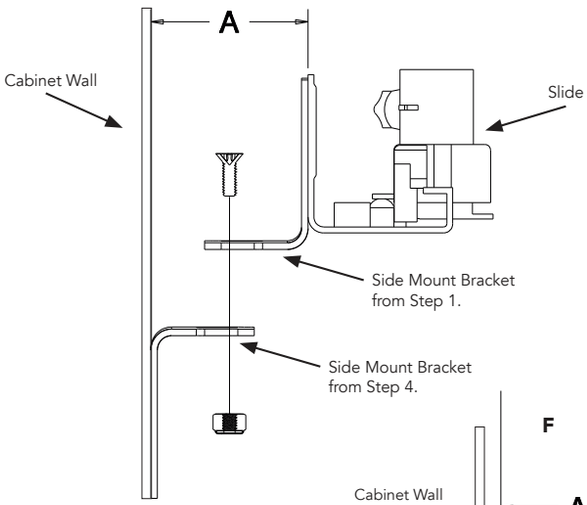

F

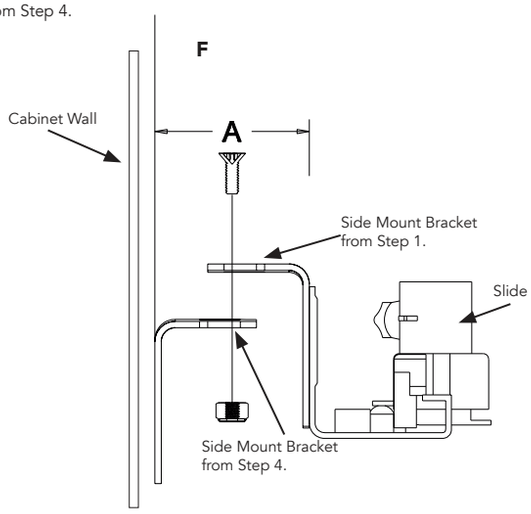

G

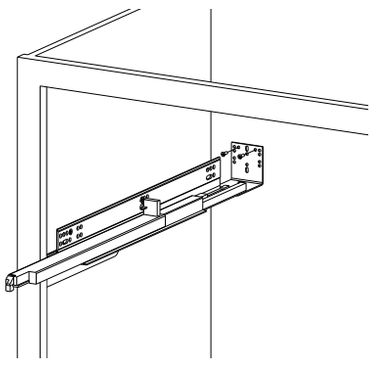

8

Voltee el cajón hacia arriba.
Coloque los gatillos Blum en contra del frente y las paredes laterales del cajón.
Nota: La cubierta anaranjada de los gatillos ve hacia dentro del marco. Los gatillos están marcados izquierdo y derecho.

Sujete los gatillos al cajón, usando cuatro tornillos de cabeza de sartén del #6 x 1/2" (ver la figura H).

Retournez la boîte du tiroir.
Placer les gâchettes Blum contre les parois avant et latérales de la boîte du tiroir
REMARQUE: Le couvercle orange de la gâchette fait face à l'intérieur du cadre. Les gâchettes sont marquées (L) gauche et (R) droite.

Fixez les gâchettes à la boîte du tiroir avec 4 vis à tête cylindrique # 6 x 1/2 po (voir l'Illustration H).

9

Coloque el cajón dentro del deslizante ensamblado y empuje hacia atrás hasta que la unidad se asegure a los deslizantes (ver la figura I).

Nota: Usted escuchará un click cuando se asegure.

Placez la boîte du tiroir sur l'assemblage de la coulisse et poussez jusqu'à ce que l'unité se verrouille sur les coulisses (voir l'Illustration I).

REMARQUE: Vous entendrez un "déclic" quand il se verrouille.

10

Jale el cajón hacia afuera y de vueltas varias veces para revisar el funcionamiento de los deslizantes y revise para asegúrese de que la puerta no golpee el cajón cuando esté cerrado.

Tirez la boîte du tiroir et faites quelques cycles pour vérifier le fonctionnement des coulisses et vérifiez que la porte ne heurte pas la boîte du tiroir lorsqu'elle est fermée.

11

Presione los clips de división dentro de los orificios del cajón en las ubicaciones deseadas, luego deslice las divisiones dentro de los clips (ver la figura J).

Appuyez sur les attaches du diviseur dans les trous sur la boîte du tiroir dans les emplacements souhaités, puis faites glisser les diviseurs sur les attaches (Voir l'Illustration J)

H

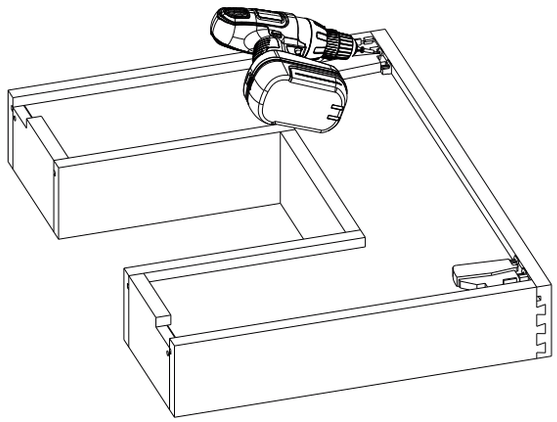

I

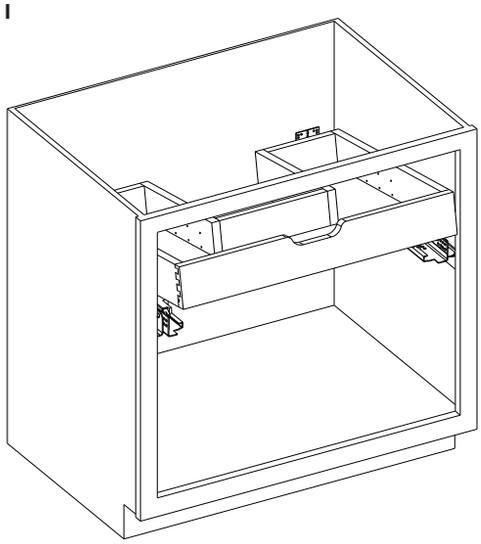

J

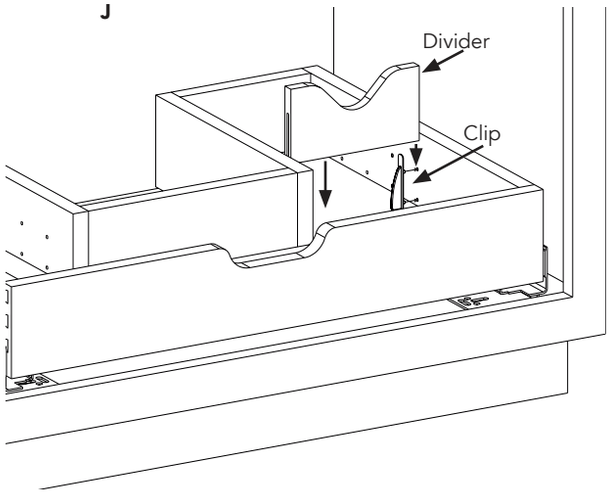

REV-A-SHELF®
12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
800-626-1126