12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

VANITY BOTTOM MOUNT U-SHAPED PULLOUT TEMPLATE

TOOLS REQUIRED:

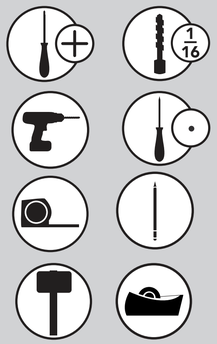

ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

30 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

PARTS LIST

- Drawer Box – 1
- Slides – 1 pair
- Feet – 4
- Blum Trigger – 1 pair
- #6 x 1/2" Pan Head Screws – 4
- #8-32 Flat Head Screws – 8
- #8 Lock Nuts – 8
- #8 x 3/4" Truss Head Screws - 8

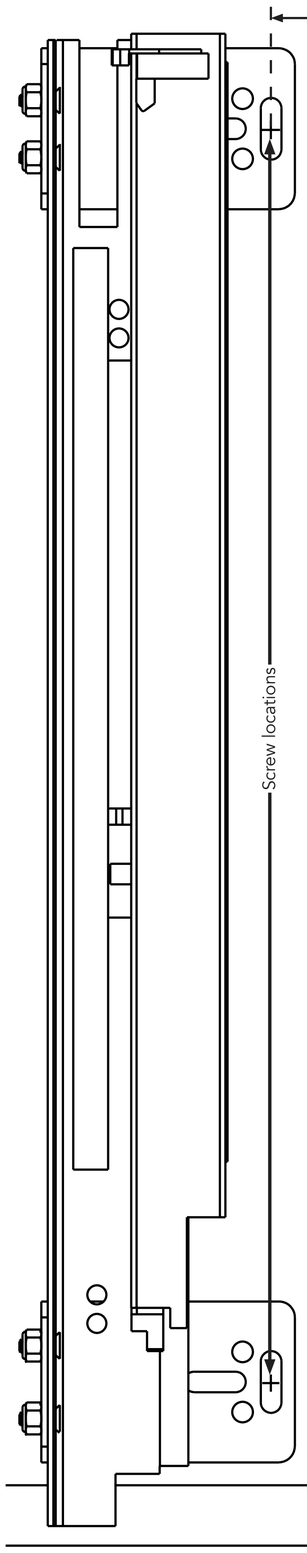

1. Install the feet to the slides using (8) #8-32 flat head screws and (8) lock nuts as shown.

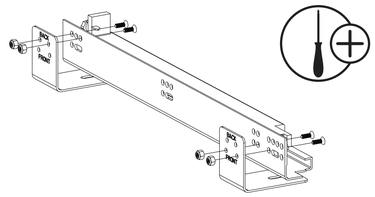

2. Measure the cabinet opening and mark the center line.

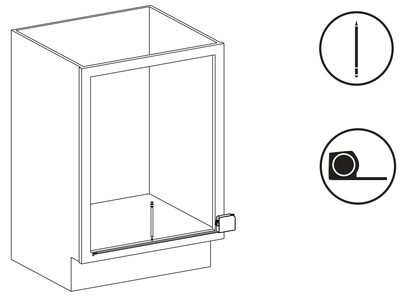

3. Align this template with your marked center line and tape in place.
Note: You may have to fold or cut template to fit in cabinet.
A. Frameless cabinet - align front of template to front of cabinet.
B. Face frame cabinet - cut or fold template to the second line and place to back of face frame.
C. Inset cabinet - set template back the thickness of the door.

4. Use an awl and mallet or a pencil to mark the cabinet floor at the (4) screw locations (denoted by center marks on the template) and remove template.



5. Lay your slide assemblies in the cabinet, aligning the holes to the marks from step 4 and attach using (4) #8 x 3/4" truss head screws.

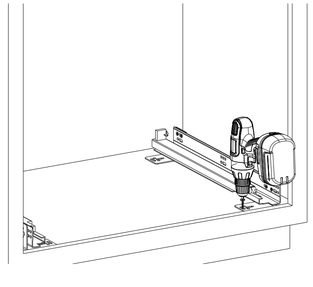

6. Turn drawer box upside down and place Blum triggers against the front and side walls of drawer box.
NOTE: The orange cover of trigger faces the inside of the frame.

7. Attach triggers to drawer box using (4) #6 x 1/2" pan head screws.

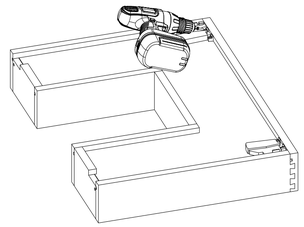

8. Place the drawer box onto the slide assembly and push back until the unit locks to slides.

NOTE: You will hear a "click" when it locks.

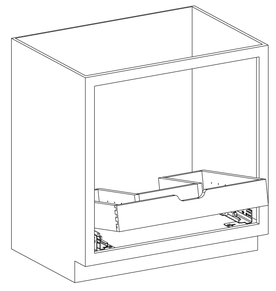

9. Cycle a few times to check function of slides and check to make sure the door will not hit the drawer box when closed. Then remove the drawer box by squeezing the triggers on the front underside and pull up. Add (4) truss head screws to the holes of the feet, (1) per foot to lock the unit in place. Re-install the drawer box.

DIVIDER INSTALLATION

1. Insert clips into desired holes as shown.

2. Insert divider over clips.

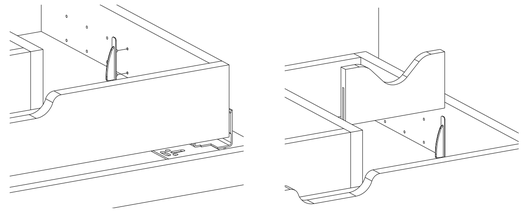

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

PLANTILLA DE MONTAJE INFERIOR DE TOCADOR DESPLEGABLE EN FORMA U
MODÈLE POUR ÉLÉMENT COULISSANT EN U DE VANITÉ AVEC MONTAGE PAR LE BAS

Herramientas requeridas:
Outils Requis:

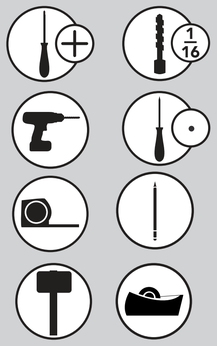

Tiempo estimado de ensamblado
Durée de l'installation:

30 MIN

Cuidado/ *Entretien:*

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

Lista de partes
Liste des pièces:

- **Cajón** / *Boîte du Tiroir* -1
- **Deslizantes - un par**
  / *Coulisses* -1 paire
- **Pie** / *Pieds* – 4
- **Gatillo Blum - un par**
  Gâchette Blum - 1 paire
- **Cuatro Tornillos de Cabeza Hexagonal del #6 x 1/2"**
  Vis à Tête Cylindrique #6 x 1/2 po – 4
- **Ocho Tornillos de Cabeza Plana del #8-32**
  Vis à Tête Plate #8-32 – 8
- **Ocho Tuercas de Seguridad del #8**
  Écrous de Blocage #8 – 8
- **Ocho Tornillos de Cabeza Enroscada del #8 x 3/4"**
  Vis à Tête Évasée #8 x 3/4 po - 8

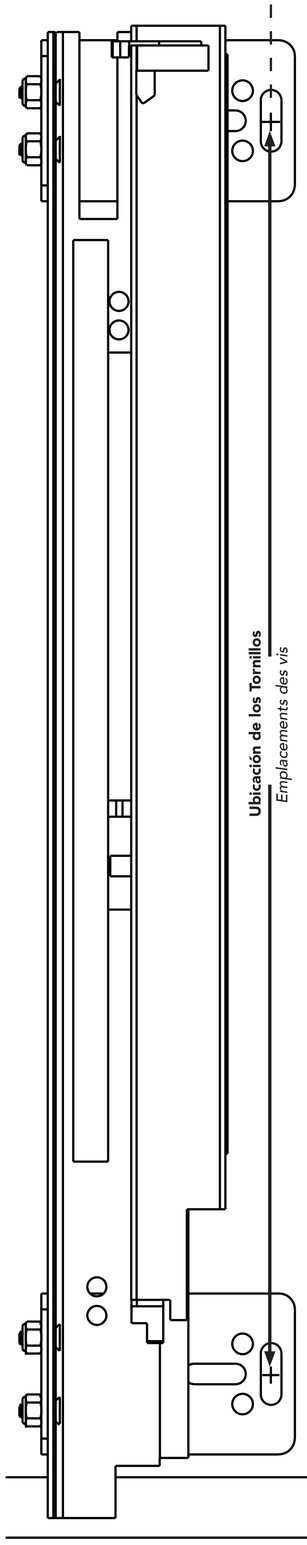

1. **Instale el pie a los deslizantes usando ocho tornillos de cabeza plana del #8-32 y ocho tuercas de seguridad como se muestra.**

1. Installez les pieds sur les coulisses en utilisant 8 vis à tête plate # 8-32 et 8 écrous de blocage comme indiqué.

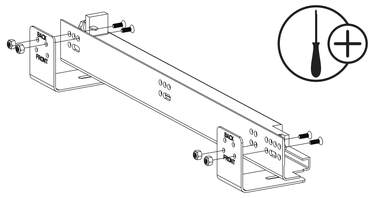

2. **Mida la apertura del gabinete y marque la línea central.**

2. Mesurez l'ouverture de l'armoire et marquez la ligne centrale.

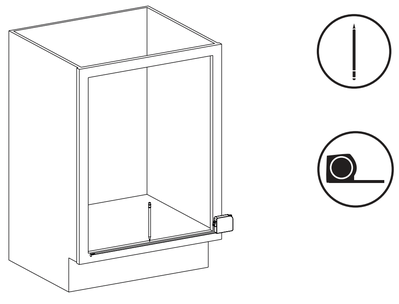

3. **Alinee esta plantilla con la línea central marcada y pegue en su lugar.**
Nota: Usted podría tener que doblar o cortar la plantilla para que quepa en el gabinete.
A. Para gabinetes sin marco - alinee el frente de la plantilla al frente del gabinete.
B. Para gabinetes con marco - corte o doble la plantilla en la segunda línea y coloque a la parte posterior del marco.
C. Recuadro de gabinete - coloque la parte posterior de la plantilla al grosor de la puerta.

3. Alignez ce modèle avec votre ligne centrale marquée et attachez en place avec du ruban adhésif.
Remarque: Vous devrez peut-être plier ou couper le modèle pour l'adapter à l'armoire.
A. Armoire sans cadre – Alignez l'avant du modèle avec l'avant de l'armoire.
B. Armoire avec cadrage avant – Coupez ou pliez le modèle à la deuxième ligne et placez-le à l'arrière du cadrage avant.
C. Armoire Encastrée – Placez le modèle en retrait de l'équivalent de l'épaisseur de la porte.

4. **Use una lezna y un mazo o un lápiz para marcar el piso del gabinete a las cuatro ubicaciones de tornillo (denotados por las marcas centrales en la plantilla) y quite la plantilla.**

4. Utilisez un poinçon et un maillet ou un crayon pour marquer le plancher de l'armoire aux 4 emplacements des vis (indiqués par les marques centrales sur le modèle) et retirez le modèle.



5. **Coloque los ensambles del deslizante en el gabinete, alineando los orificios a las marcas del paso 4, y sujete usando los cuatro tornillos de cabeza enroscada del #8 x 3/4".**

5. Posez vos assemblages de coulisses dans l'armoire, en alignant les trous sur les marques de l'étape 4 et fixez-les avec 4 vis à tête bombée #8 x 3/4 po.

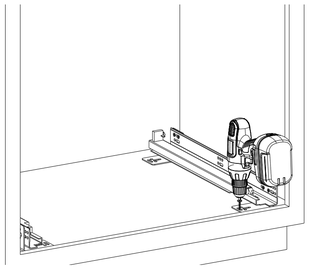

6. **Voltee el cajón hacia arriba y coloque el gatillo Blum en contra del frente y los lados de las paredes del cajón.**

NOTA: La cubierta anaranjada del gatillo se localiza en frente del marco.

6. Retournez la boîte du tiroir et placez les gâchettes Blum contre les parois avant et latérales de la boîte du tiroir.

REMARQUE: Le couvercle orange de la gâchette fait face à l'intérieur du cadre.

7. **Sujete los gatillos al cajón, usando cuatro tornillos de cabeza hexagonal del #6 x 1/2".**

7. Fixez les gâchettes à la boîte du tiroir en utilisant 4 vis à tête cylindrique # 6 x 1/2 po.

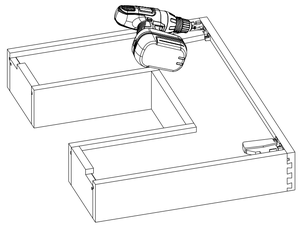

8. **Coloque el cajón dentro del deslizante ensamblado y empuje hacia atrás hasta que la unidad se cierre con los deslizantes.**
NOTA: Usted escuchará un click cuando cierre.

8. Coloque el cajón dentro del deslizante ensamblado y empuje hacia atrás hasta que la unidad se cierre con los deslizantes.
NOTA: Usted escuchará un click cuando cierre.

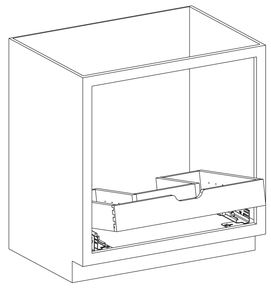

9. **Opere varias veces para revisar el funcionamiento de los deslizantes y revise para asegurarse de que la puerta no va a pegar en el cajón cuando se cierre. Luego quite el cajón, apretando los gatillos del frente de la parte inferior y jale. Añada los cuatro tornillos de cabeza enroscada a los orificios del pie, uno por pie, para cerrar la unidad en su lugar. Vuelva a instalar el cajón.**

9. Effectuez plusieurs cycles avec l'unité pour vérifier le fonctionnement des coulisses et vérifiez que la porte ne heurte pas la boîte du tiroir lorsqu'elle est fermée. Ensuite, retirez la boîte du tiroir en appuyant sur les gâchettes sur le dessous avant et tirez vers le haut. Ajoutez 4 vis à tête bombée aux trous des pieds, 1 par pied pour verrouiller l'unité en place. Réinstallez la boîte du tiroir.

INSTALACIÓN DE LA DIVISIÓN / *INSTALLATION DU DIVISEUR*

1. Inserte clips en los orificios deseados como se muestra.
1. Insérez les attaches dans les trous désirés comme indiqué.
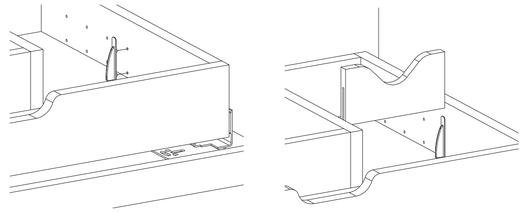
2. Inserte la división sobre los clips.
2. Insérez le diviseur sur les attaches.